




Инструкция по монтажу промежуточной монтажной платы R5NPCE, R5NPCEP

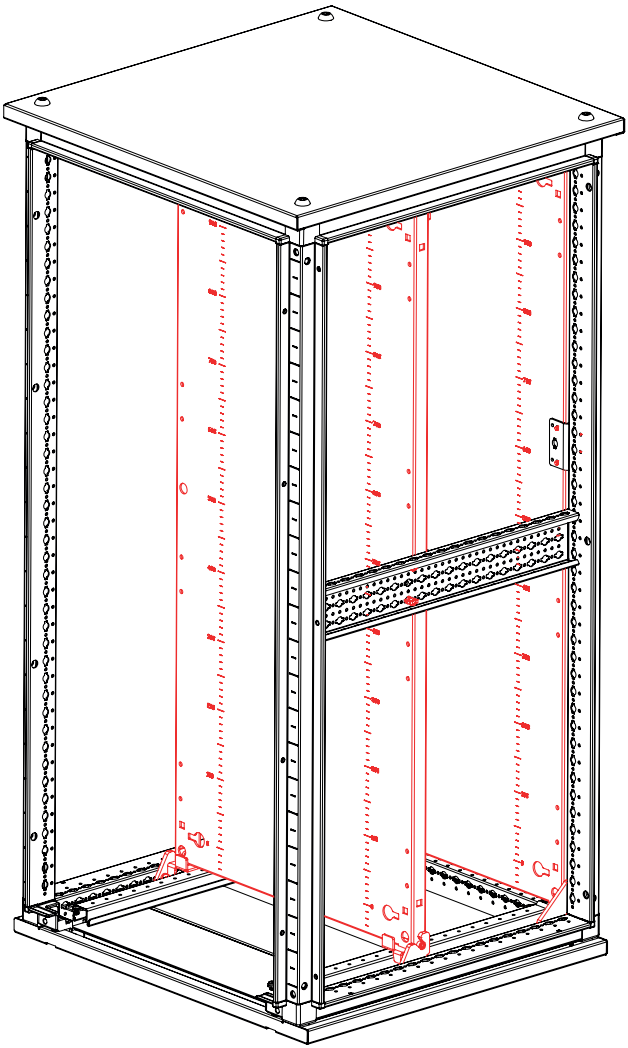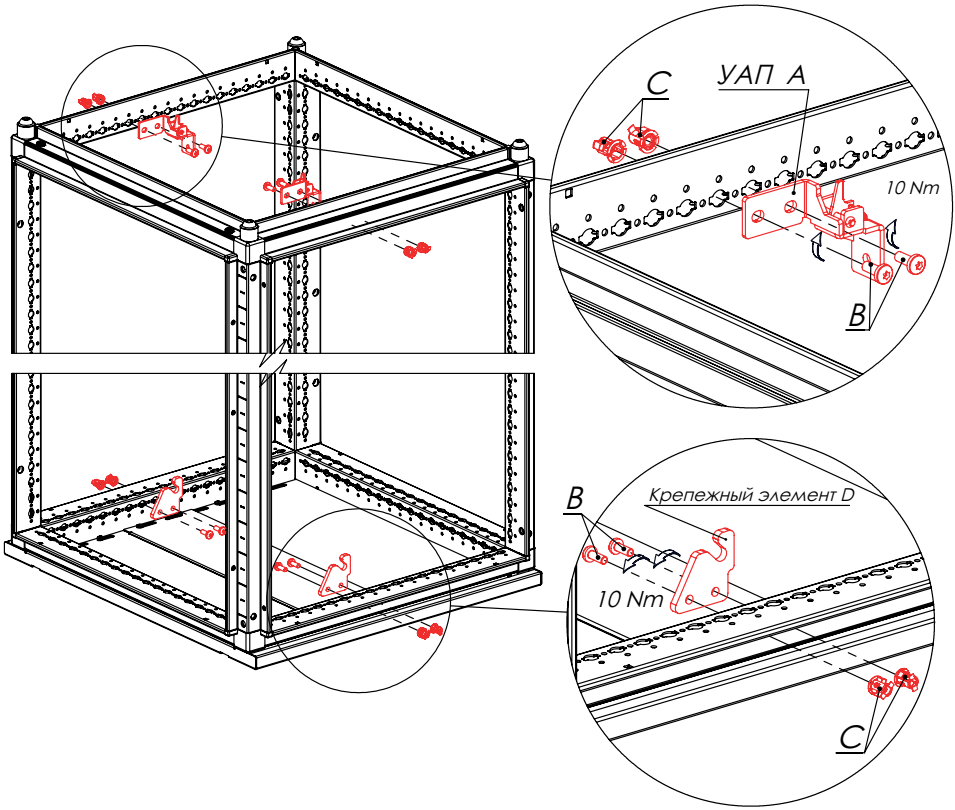

Установка монтажной платы (МП) на промежуточную глубину шкафа


Установка узлов автоматической предфиксации (УАП) и крепежных элементов
Положение данных узлов и крепежных элементов на рейках шкафа выбирается в зависимости от необходимой глубины МП в шкафу. Шаг установки МП по глубине - 25 мм.



A	 (1 левый, 1 правый)	x2
B	 M6x16	x8
C	 M6	x8
D		x2

Установка направляющих монтажной платы R5NPCE04...12


Приобретаются отдельно под соответсвующую глубину шкафа
Установка адапетров направляющих

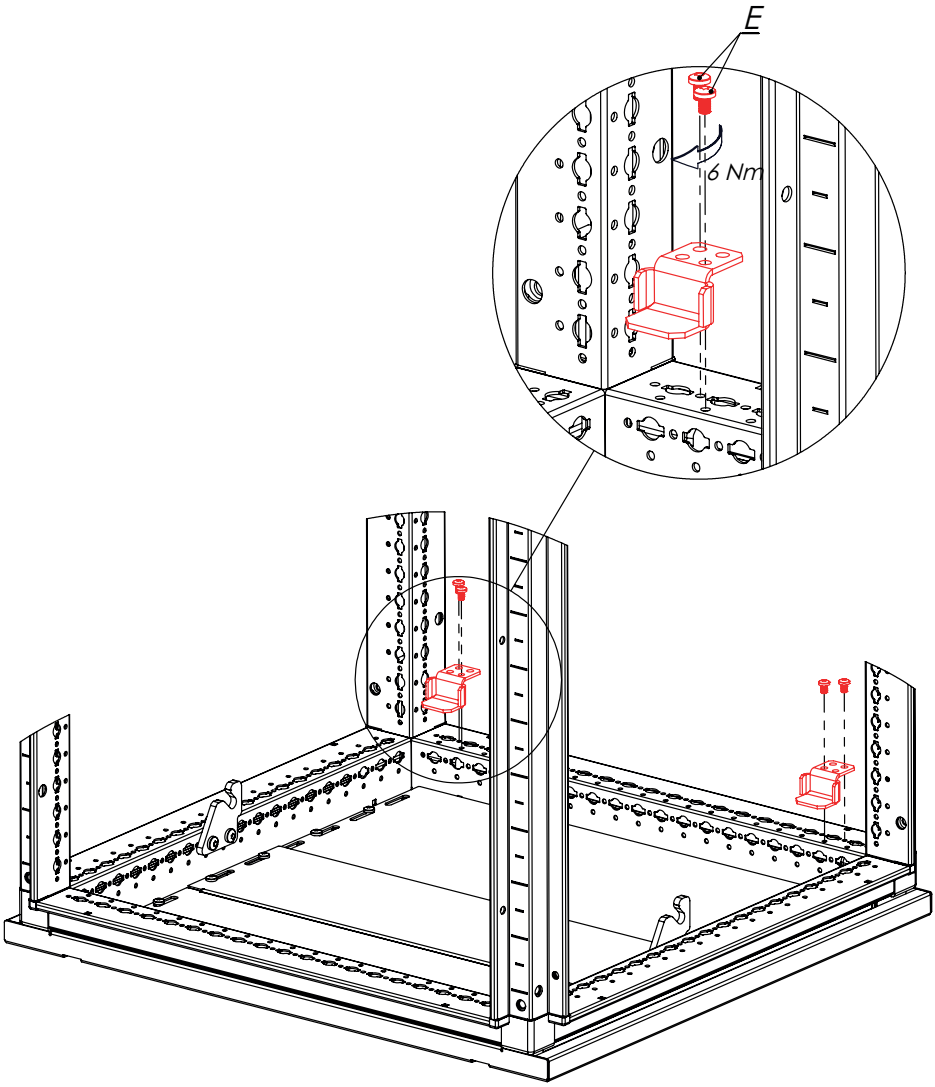

E		M5x8	x4


Установка направляющих

Приобретаются отдельно под соответсвующую глубину шкафа

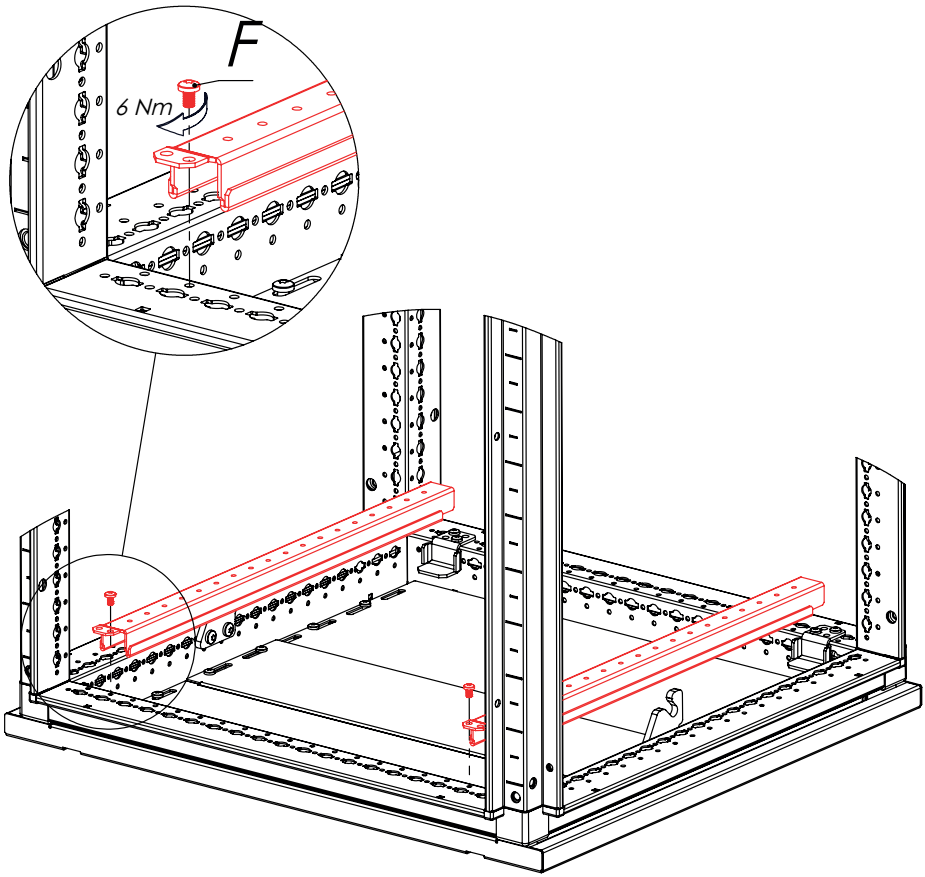

F		M5x8	x2


Установка осей и пластиковых опор на плату

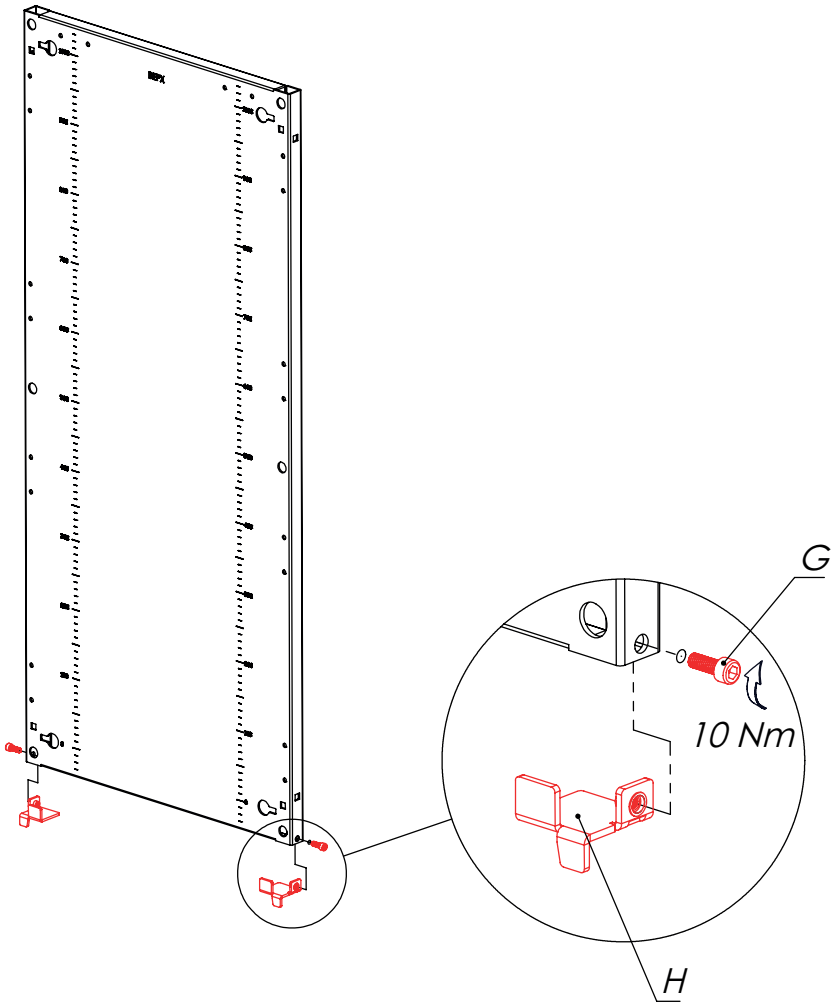

G	M6x16	x2
H	(1 левый, 1 правый)	x2


Установка МП в шкаф


Вкатить плату по направляющим и установить в крепежные элементы снизу.
Далее повернуть плату до вертикального положения, чтобы она автоматически зафиксировалась сверху.

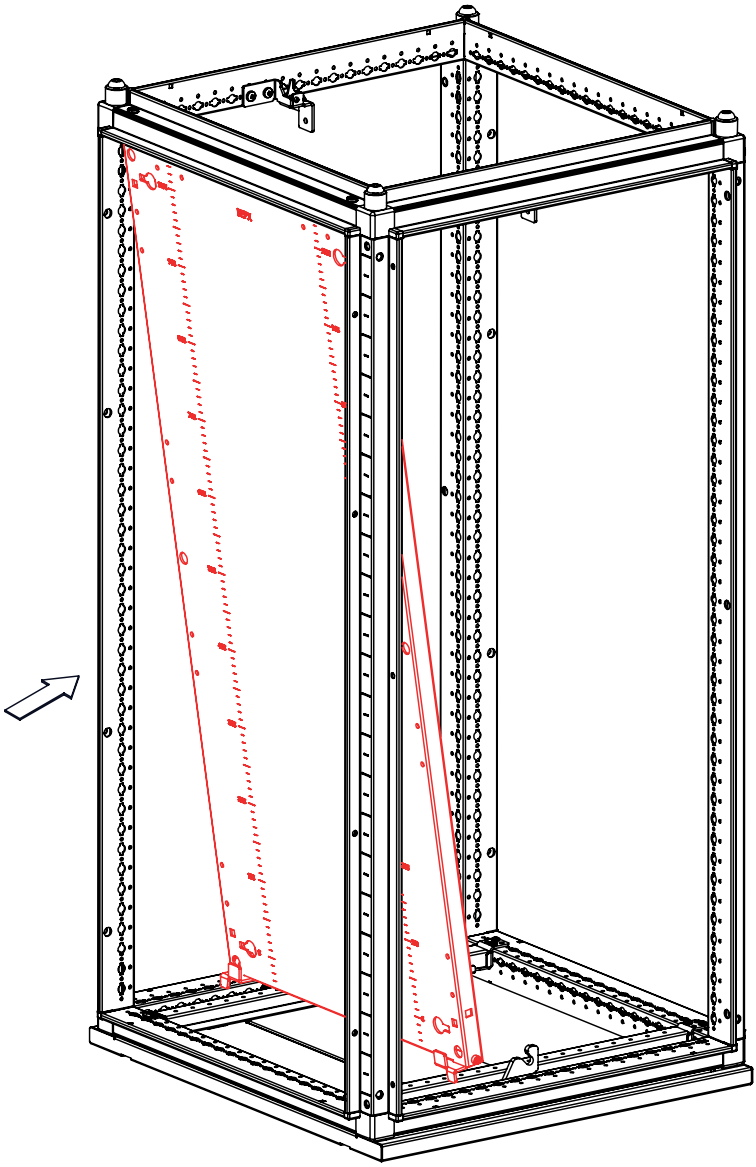

Окончательная фиксация МП


Зафиксировать МП с помощью спецвинтов

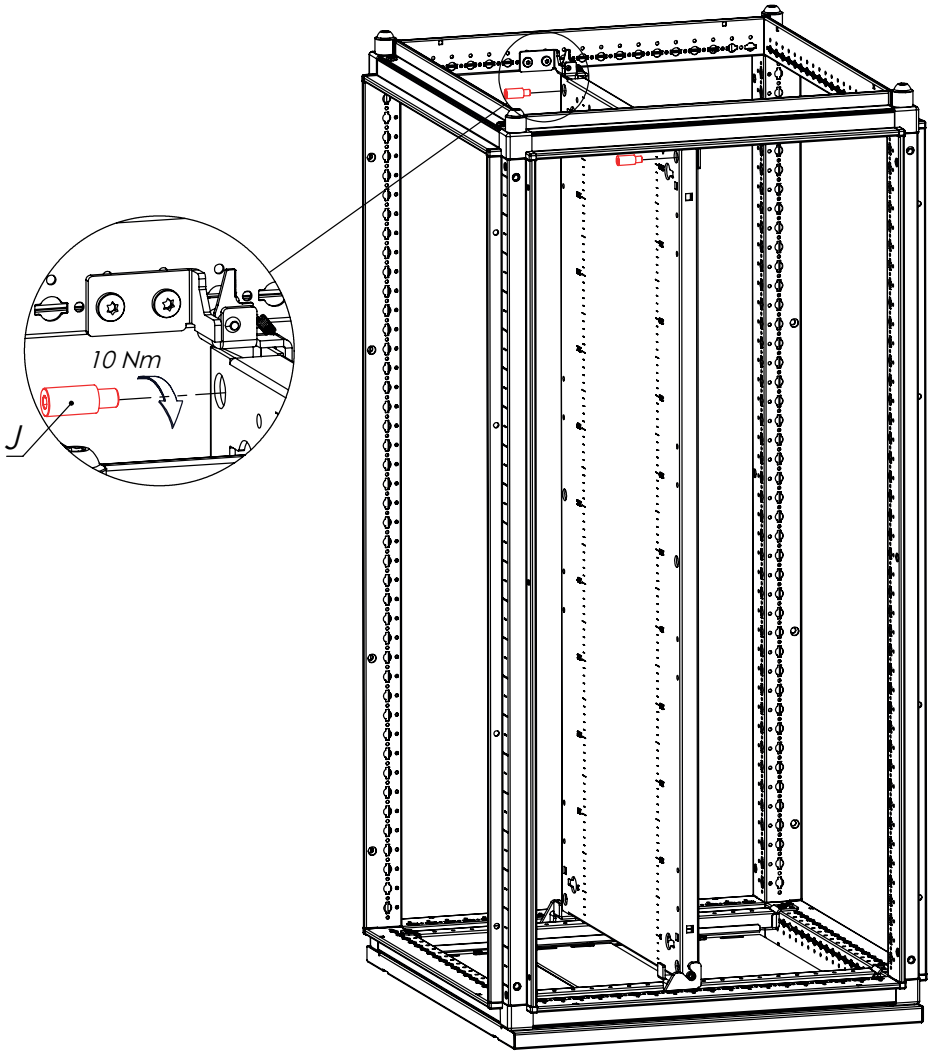

J		x2


Установка МП в крайнее заднее положение

Установка производится с помощью дополнительного комплекта R5NAE06

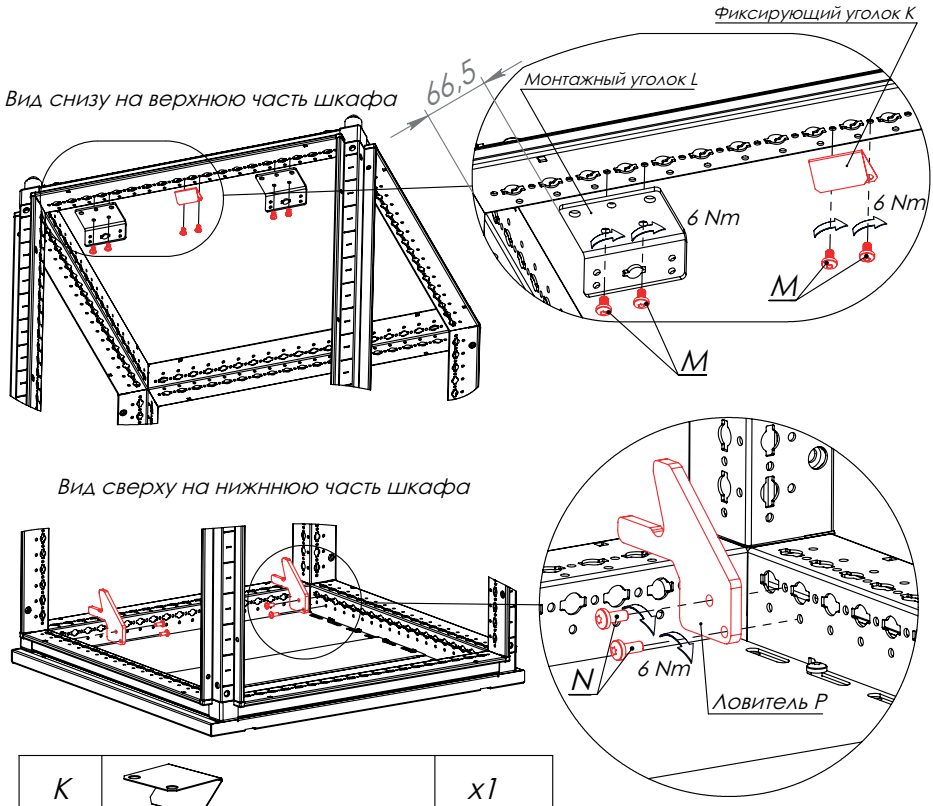

K		x1
L		x2
M	M5x8	x6
N	M5x12	x4
P		x2


Установка осей и пластиковых опор на плату

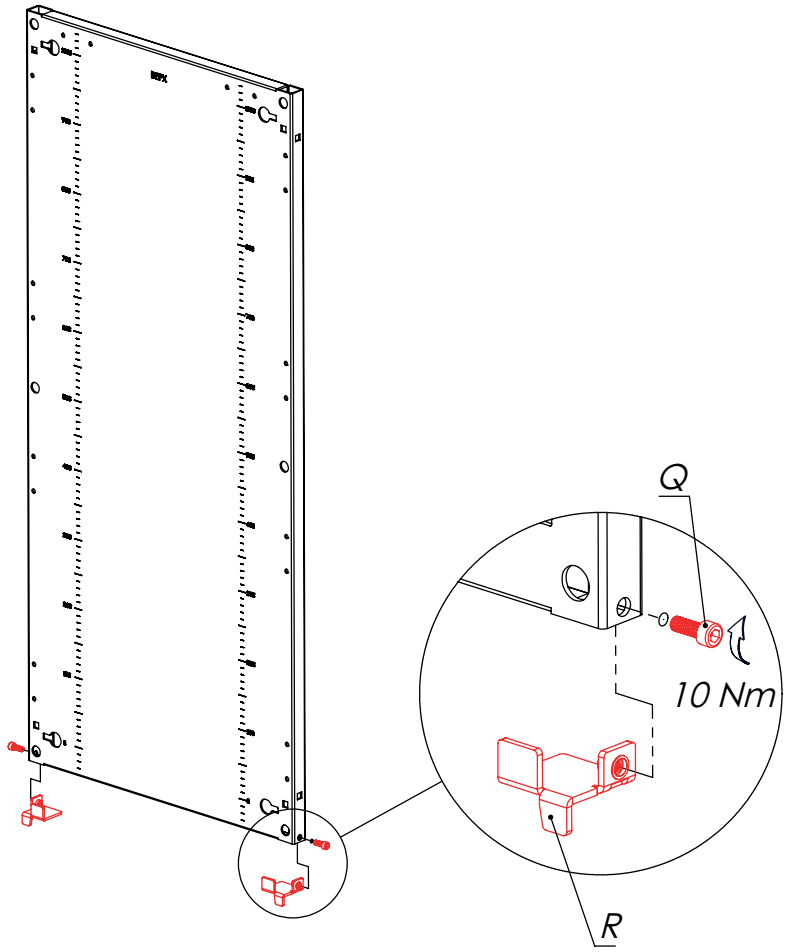


Q	M6x16	x2
R	(1 левый, 1 правый)	x2

Установка монтажной платы

Установить МП в ловители, после чего повернуть ее до вертикального положения, чтобы она автоматически зафиксировалась сверху.

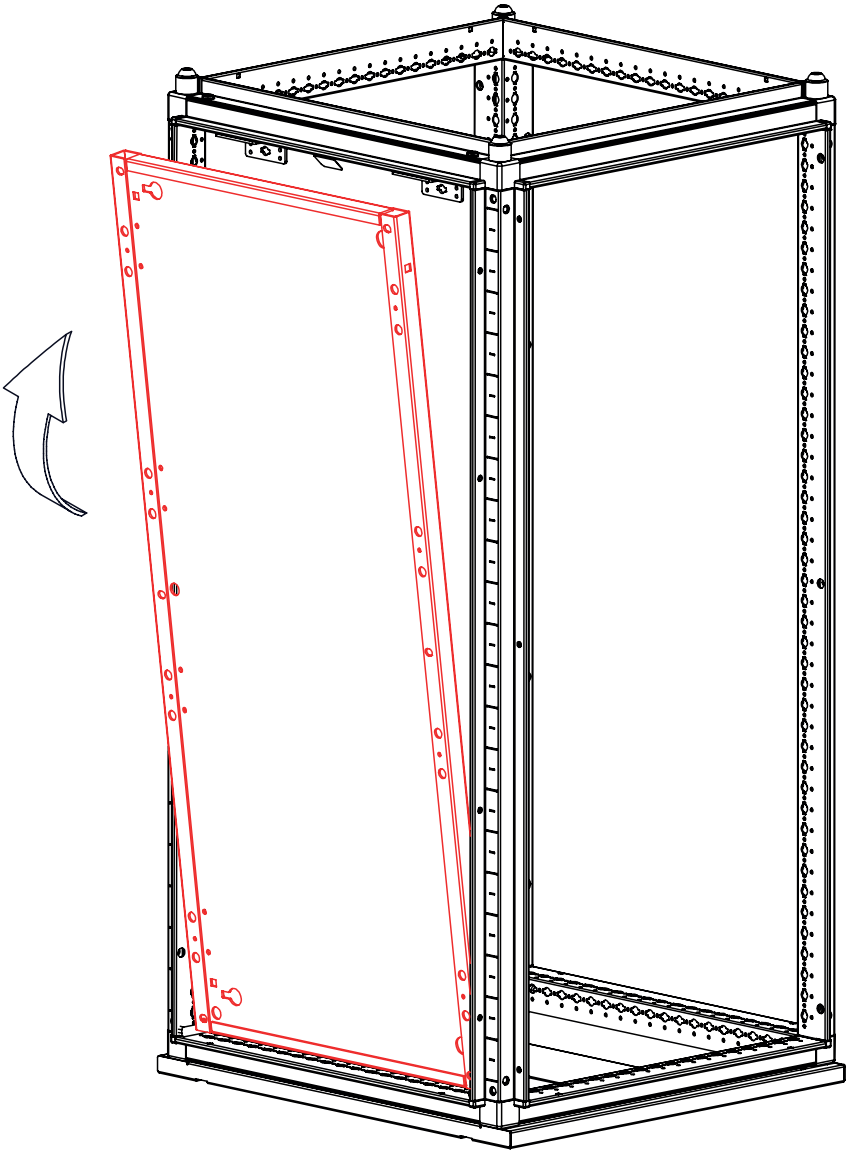


Окончательная фиксация МП


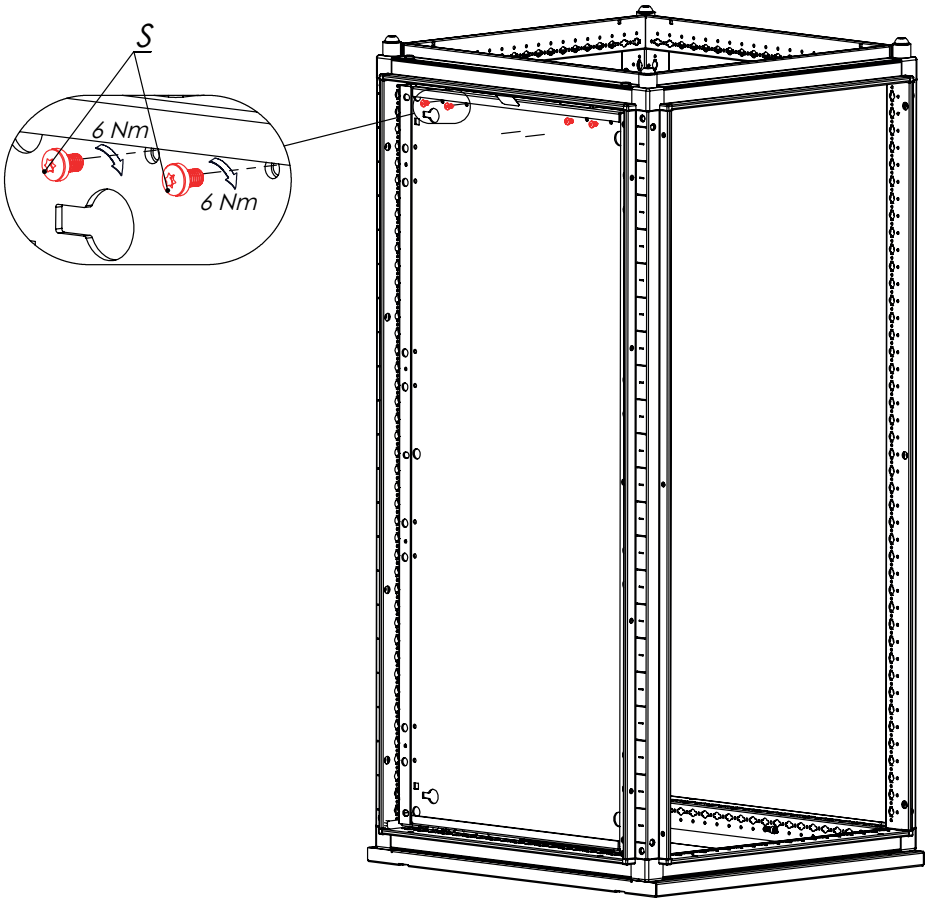


S		M5x8	x4

Пример закрепления МП дополнительными уголками к рейкам R5NPDL

Если есть необходимость, то можно приоберсти дополнительно комплект из пары монтажных уголков R5NIHMP01 и закрепить МП по бокам

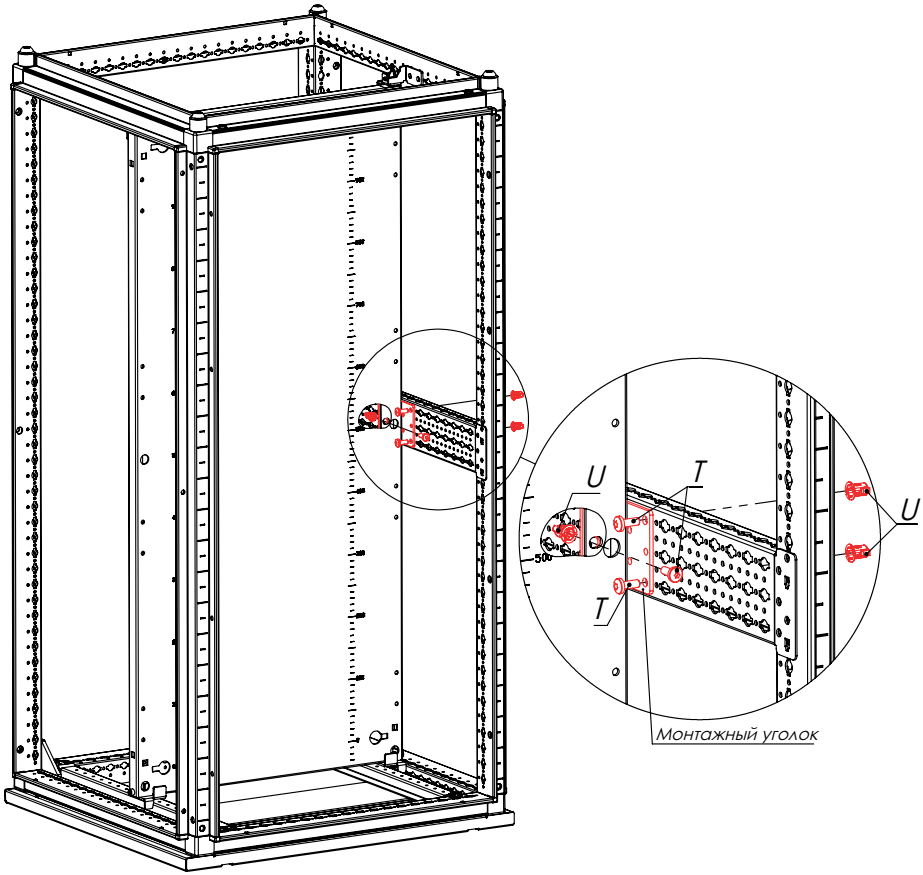

T		M6x16	x3
U		M6	x3

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru