


Инструкция по монтажу напольного пульта R5R

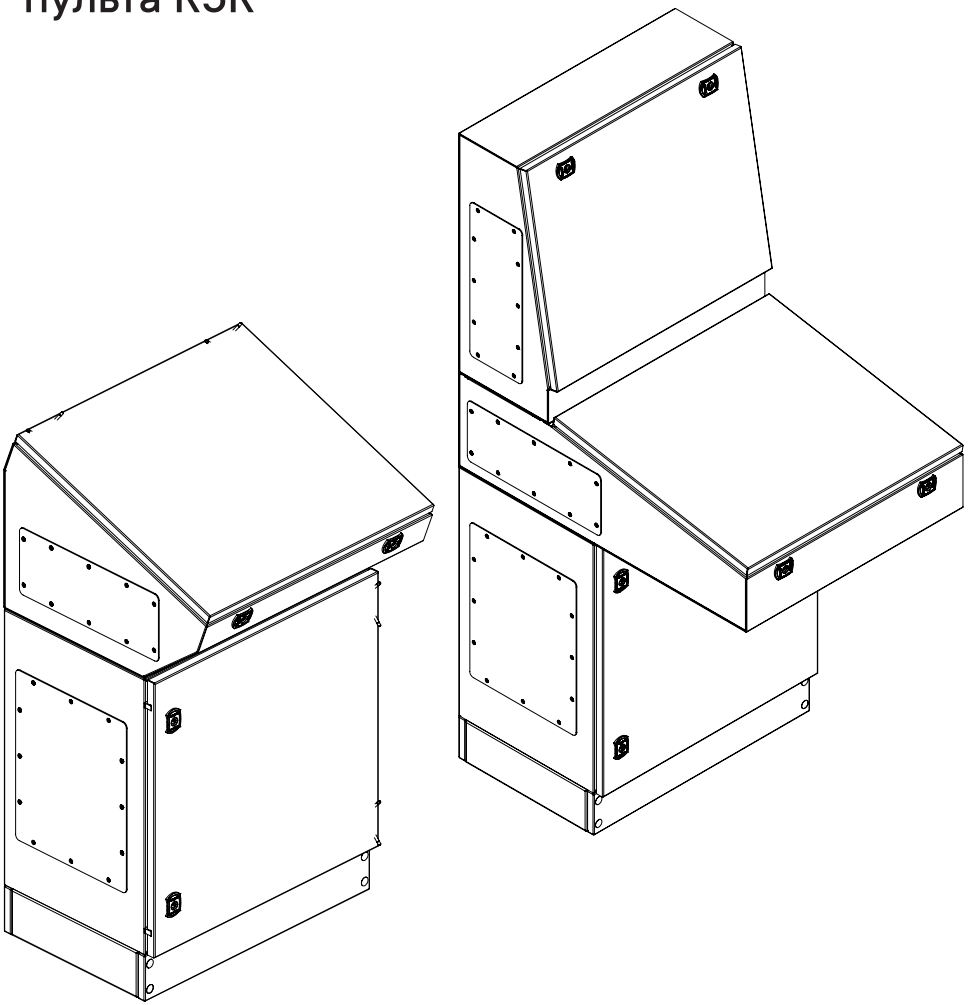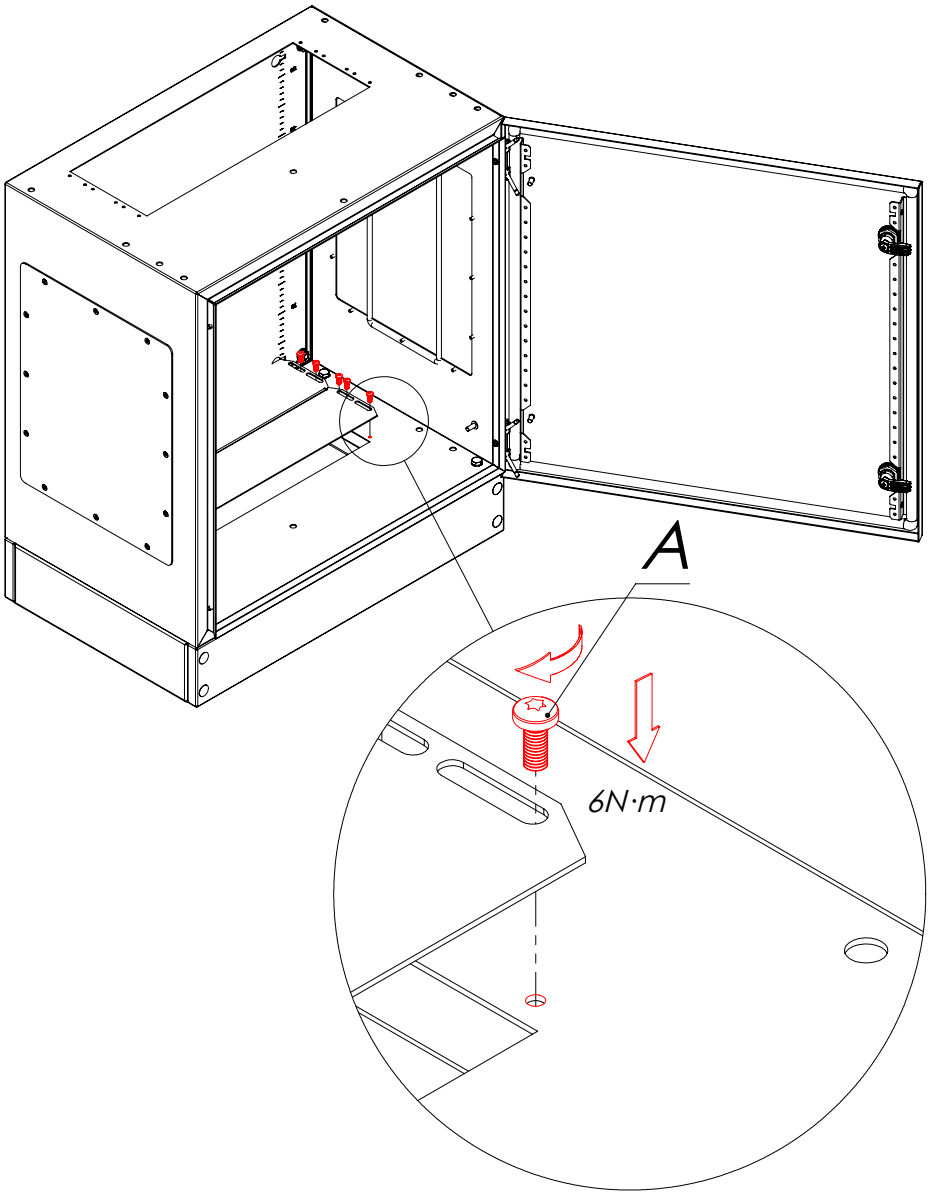


Установка донных пластин R5N2BP




A		M5x8	10 или 12

Наклейка уплотнительной ленты на основание R5RCMPC

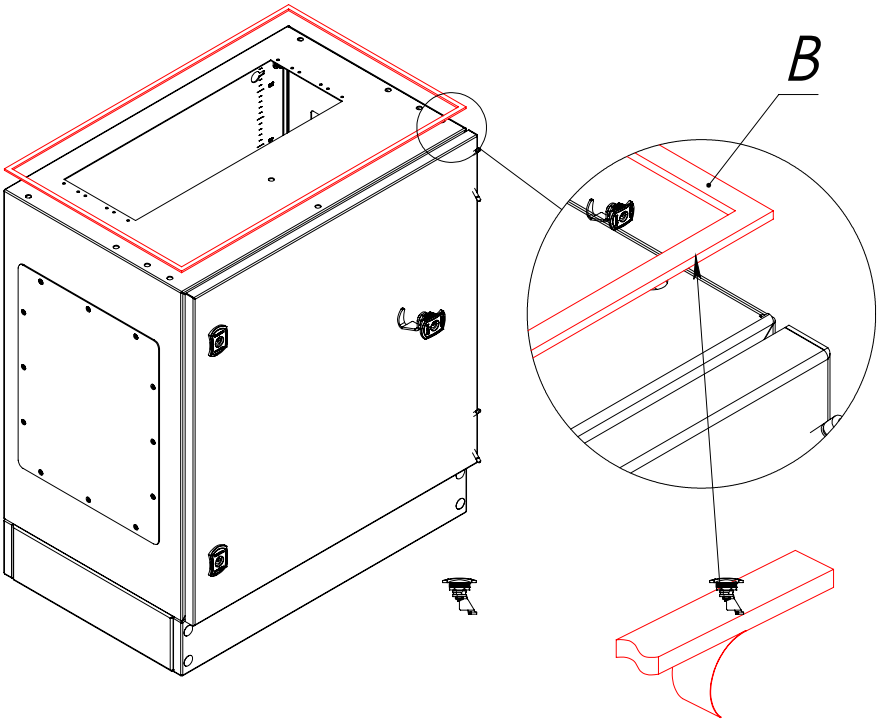


Не допускать перекрытия отверстий и выхода ленты за габариты корпуса!

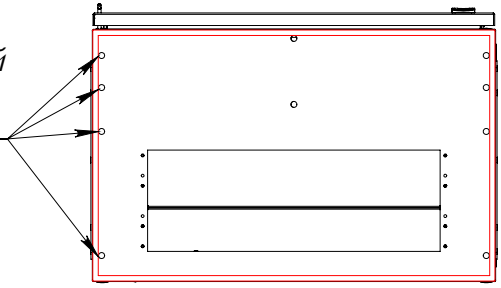


B		*x1*

Установка консоли R5RMPC на основание R5RCMPC

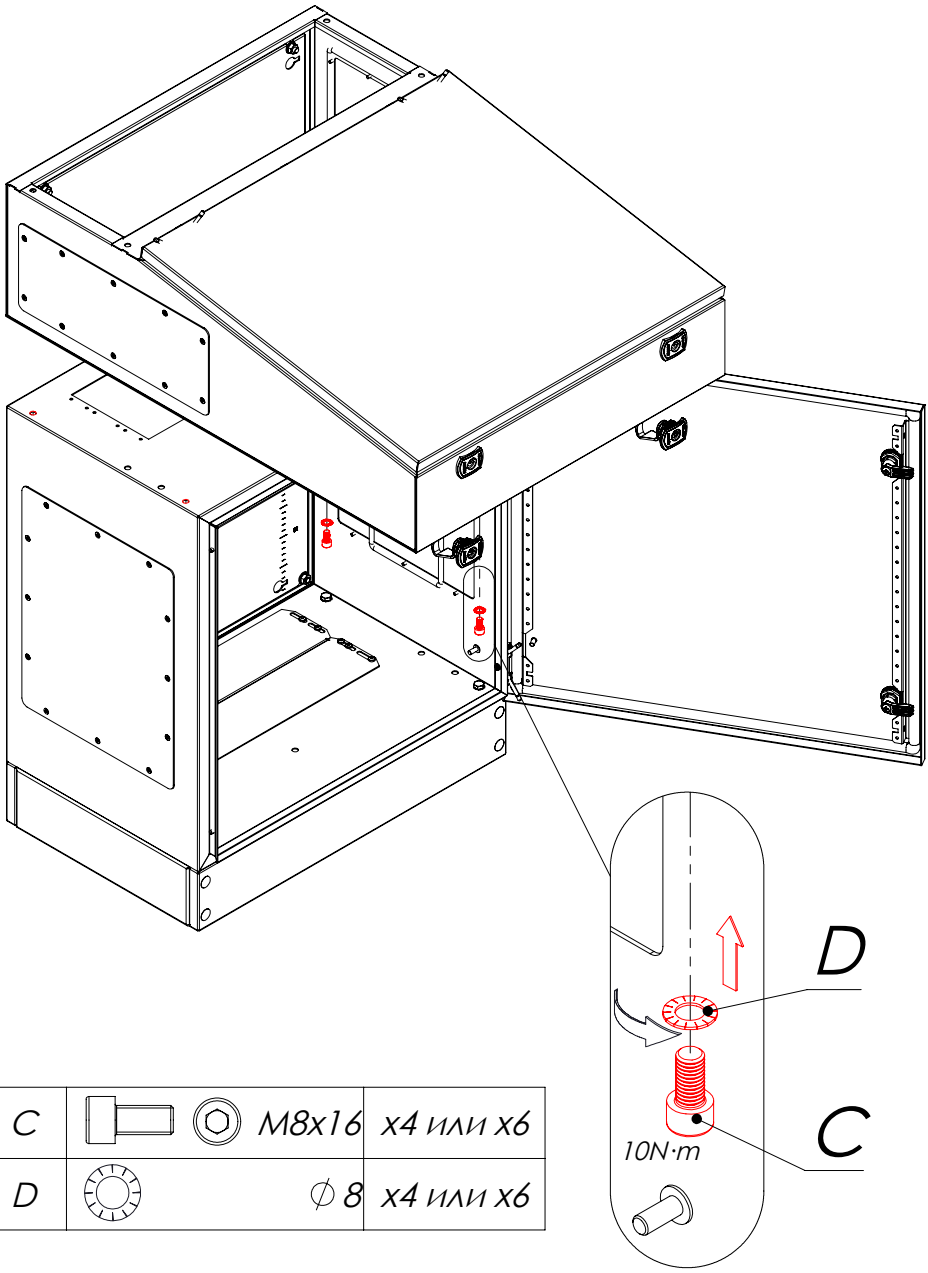


C	M8x16	x4 или x6
D	∅ 8	x4 или x6

Наклейка уплотнительной ленты на консоль оператора R5RMPC

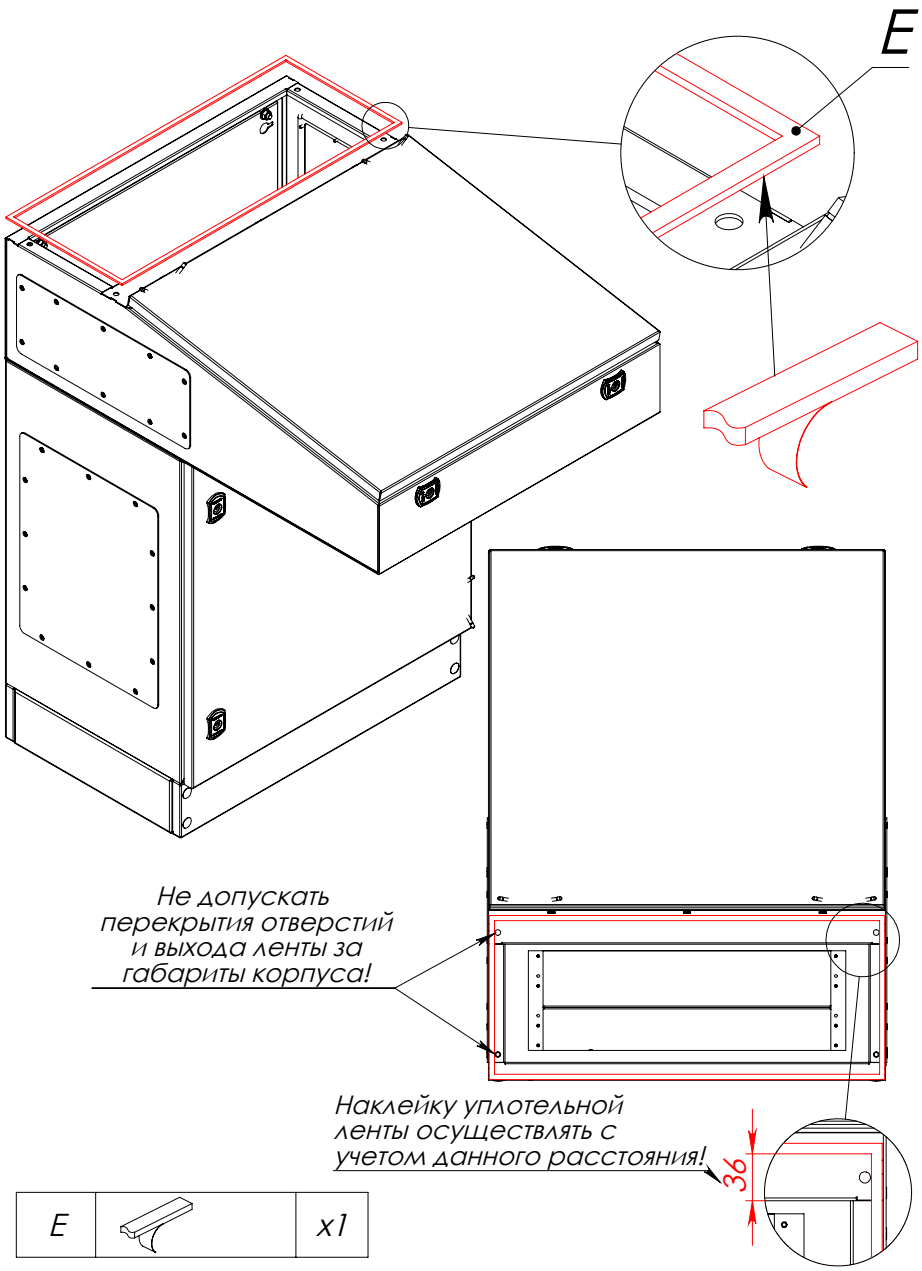


E		x1

Установка крышки R5RCM на консоль R5RMPC

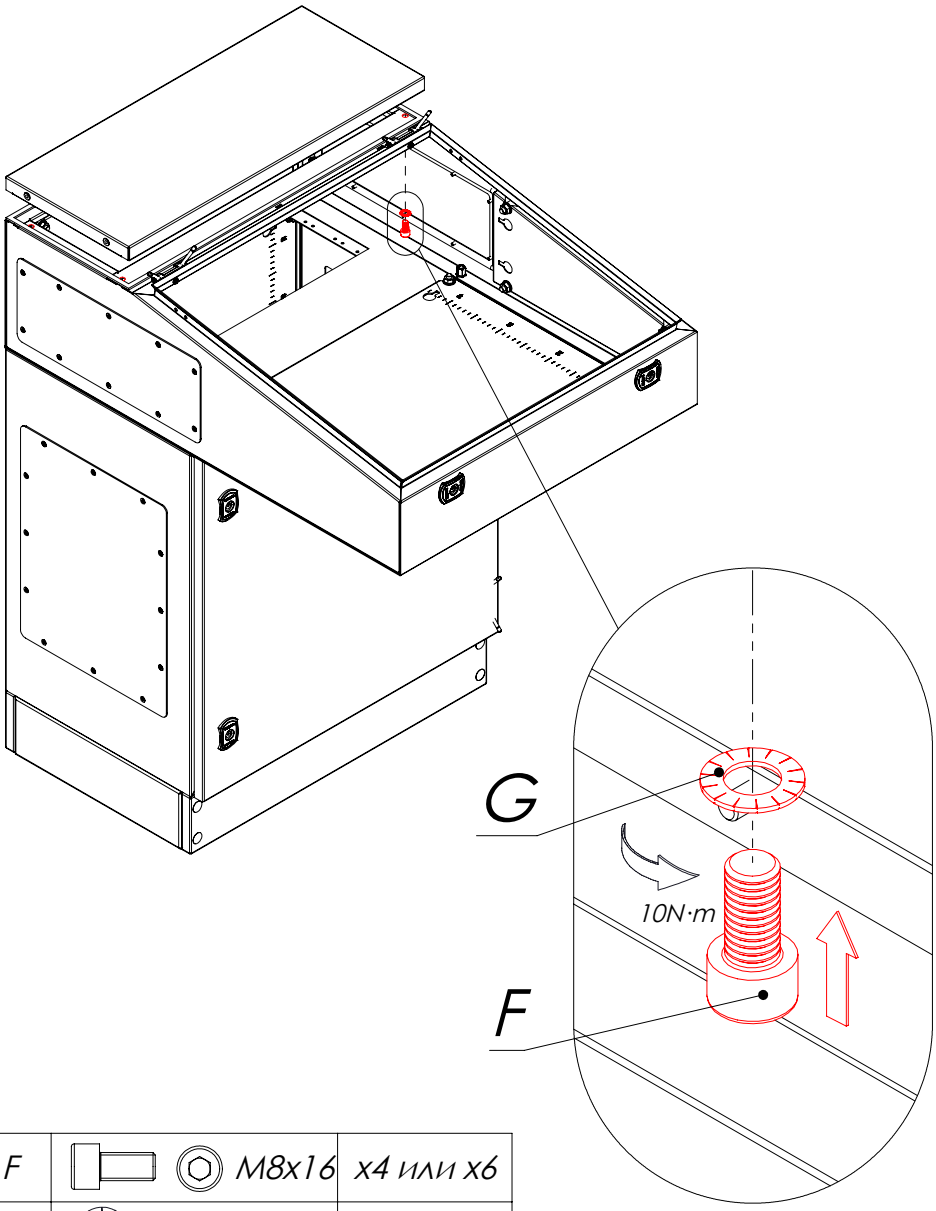


F	M8x16	x4 или x6
G	∅ 8	x4 или x6

Установка секции индикации R5RAPC на консольоператора R5RMPC

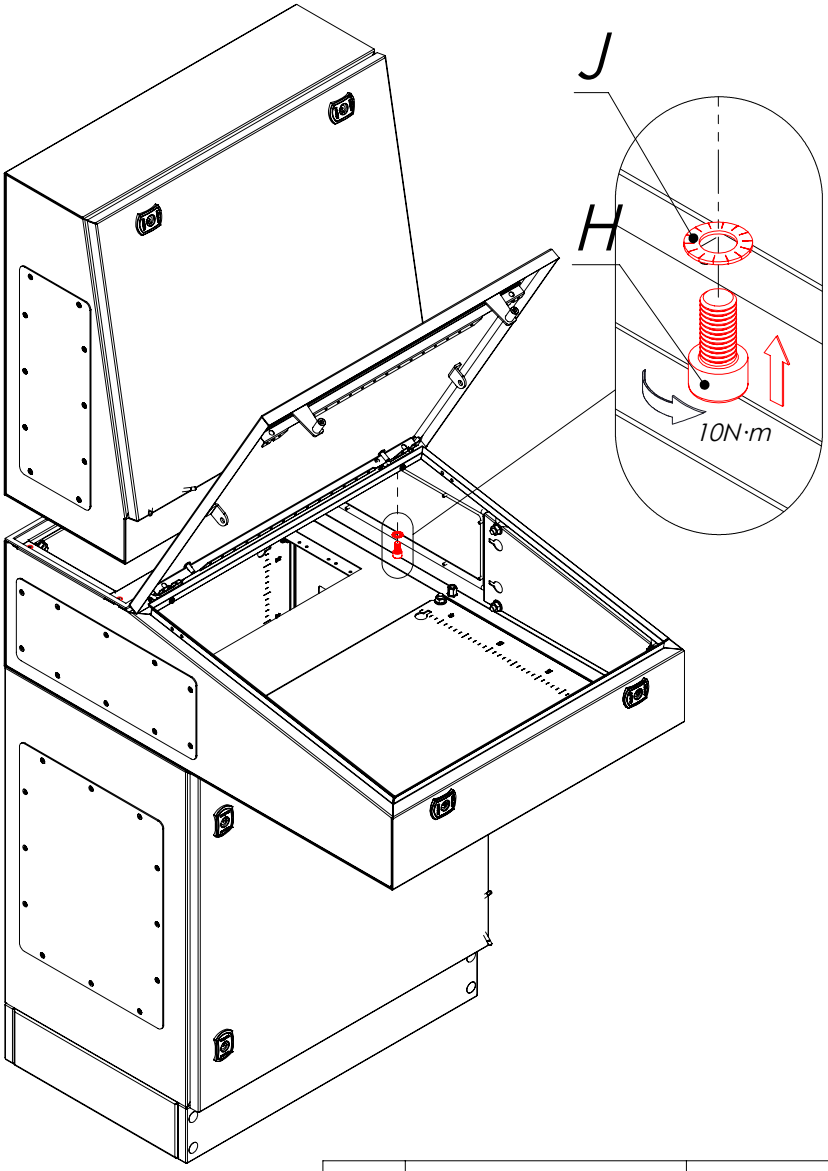

H	M8x16	x4 или x6
J	∅ 8	x4 или x6


Установка газлифтов в консоль оператора R5RMPC

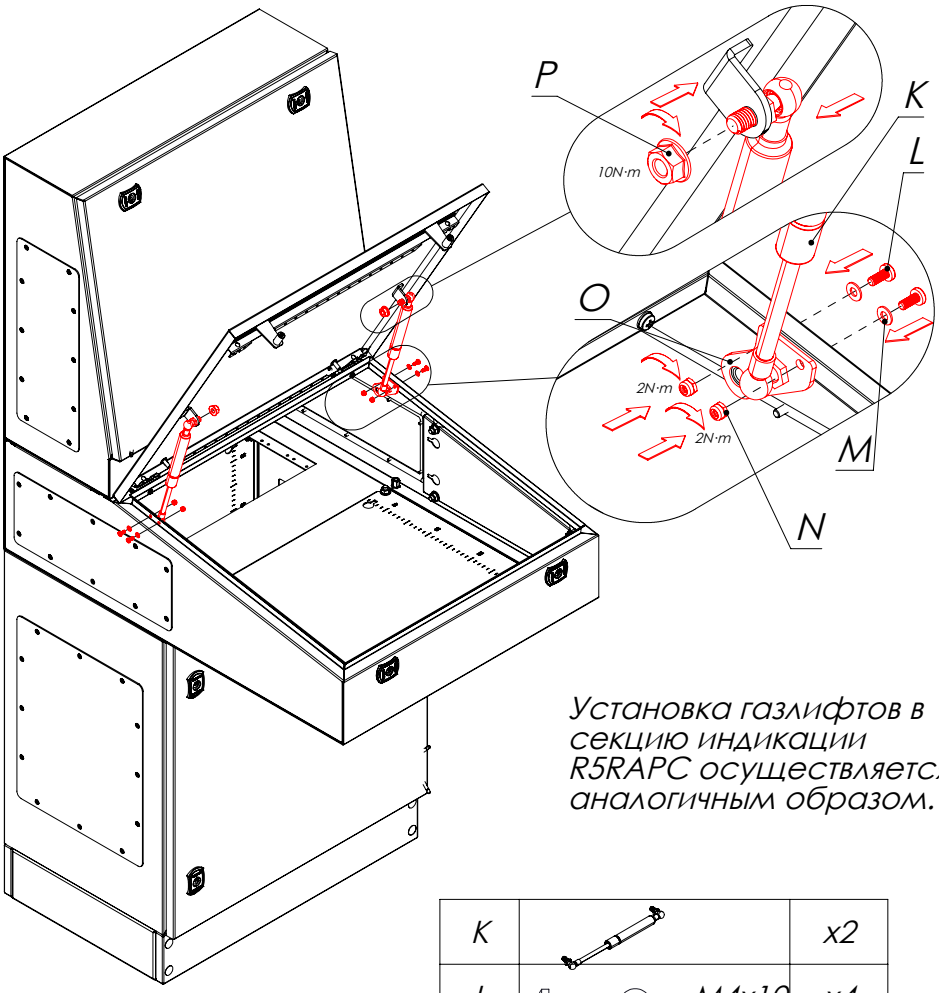


Установка газлифтов в секцию индикации R5RAPC осуществляется аналогичным образом.

K		x2
L	M4x10	x4
M	∅ 4	x4
N	M4	x4
O		x1
P	M8	2

Установка газлифтов в секцию индикации R5RAPC осуществляется аналогично с установкой в консоль оператора R5RMPC (см. страницу 8).

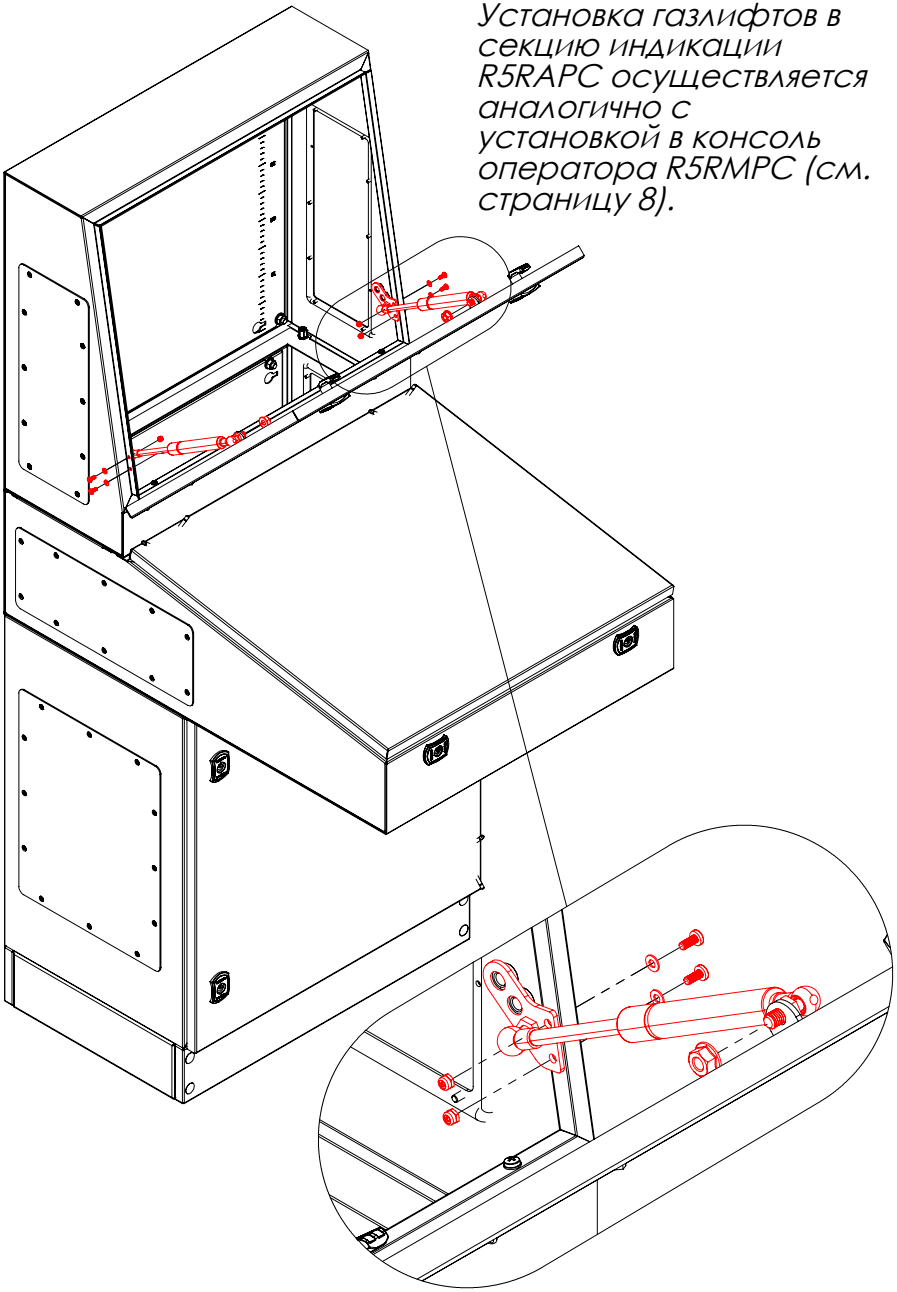


Установка фланцевых заглушек либо деталей комплекта соединения R5RMS на основание, консоль оператора и секцию индикации

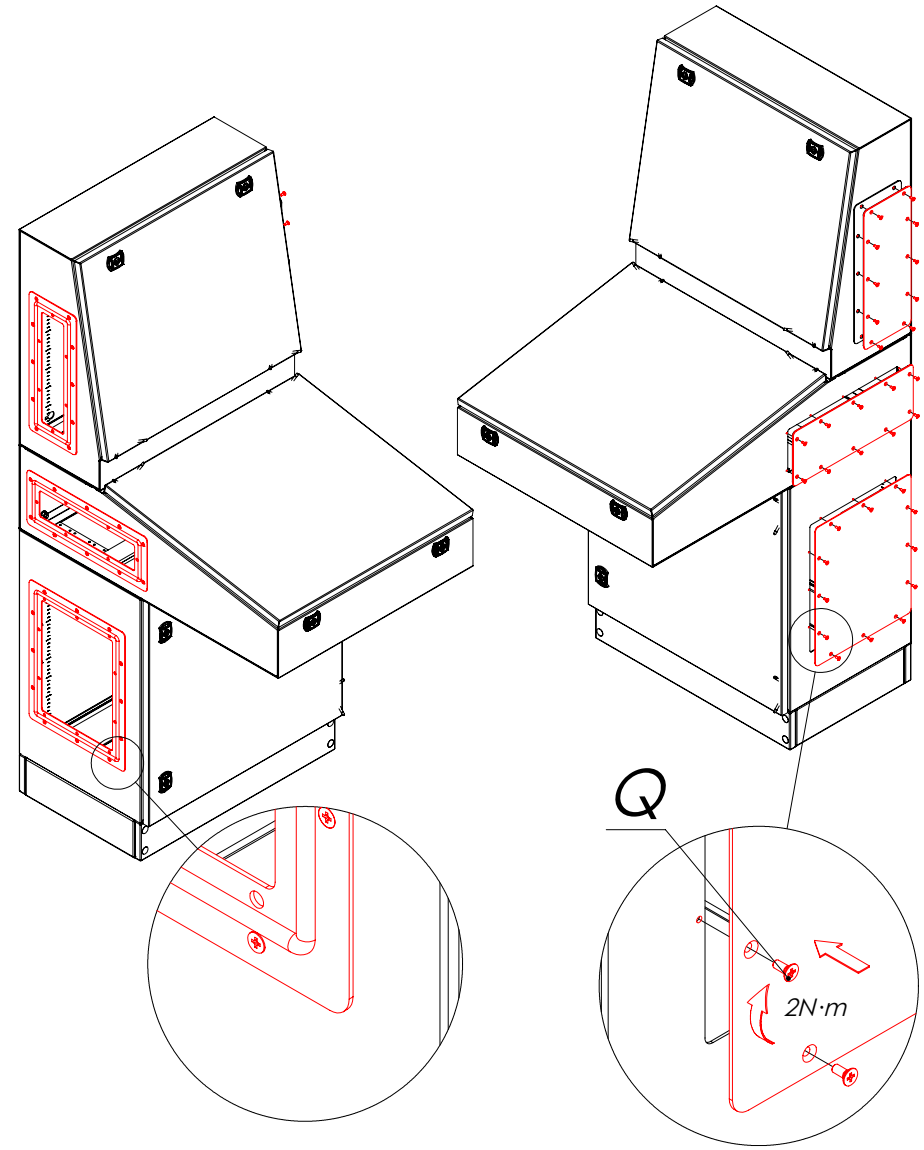


Q		M4x10	x 64

Наклейка уплотнительной ленты на основание R5RCMPC для установки секции индикации R5RAPC и частичной крышки R5RCA

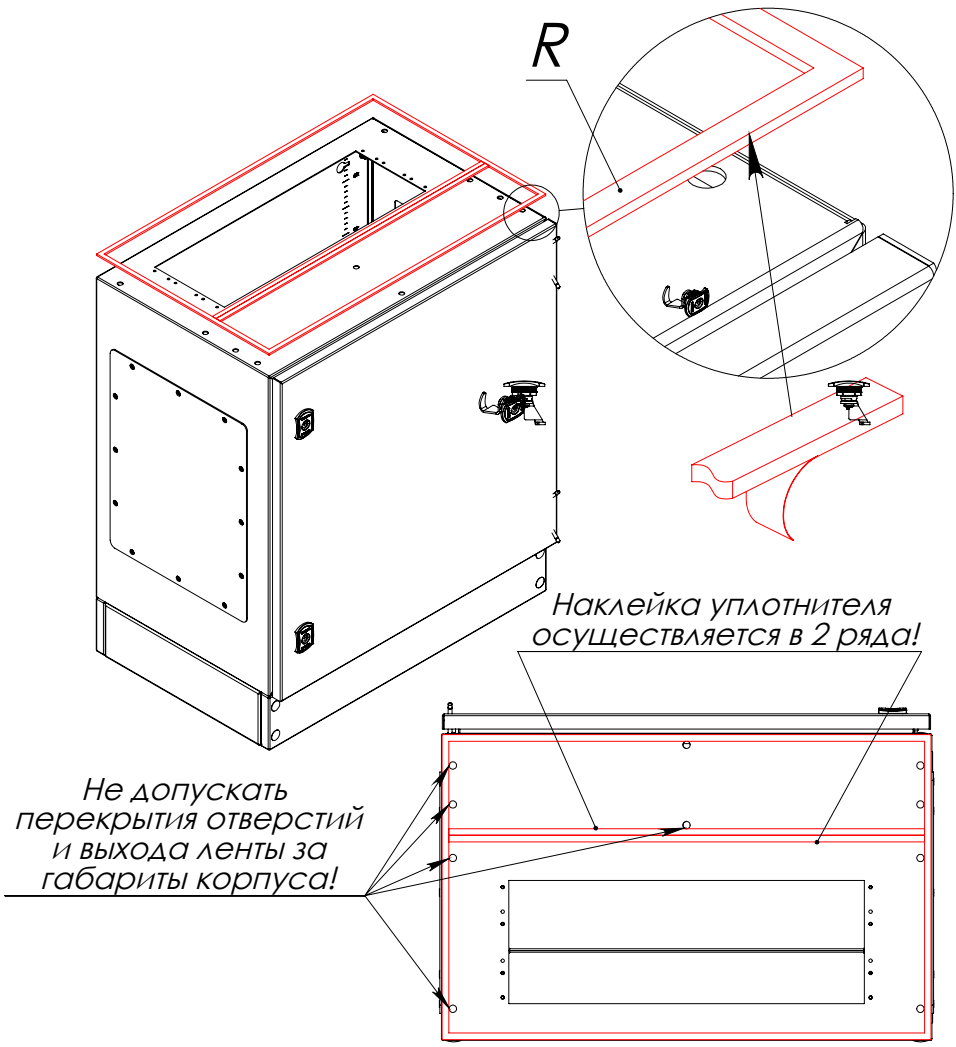


R		x1

Установка секции индикации R5RAPC на основание R5RCMPC

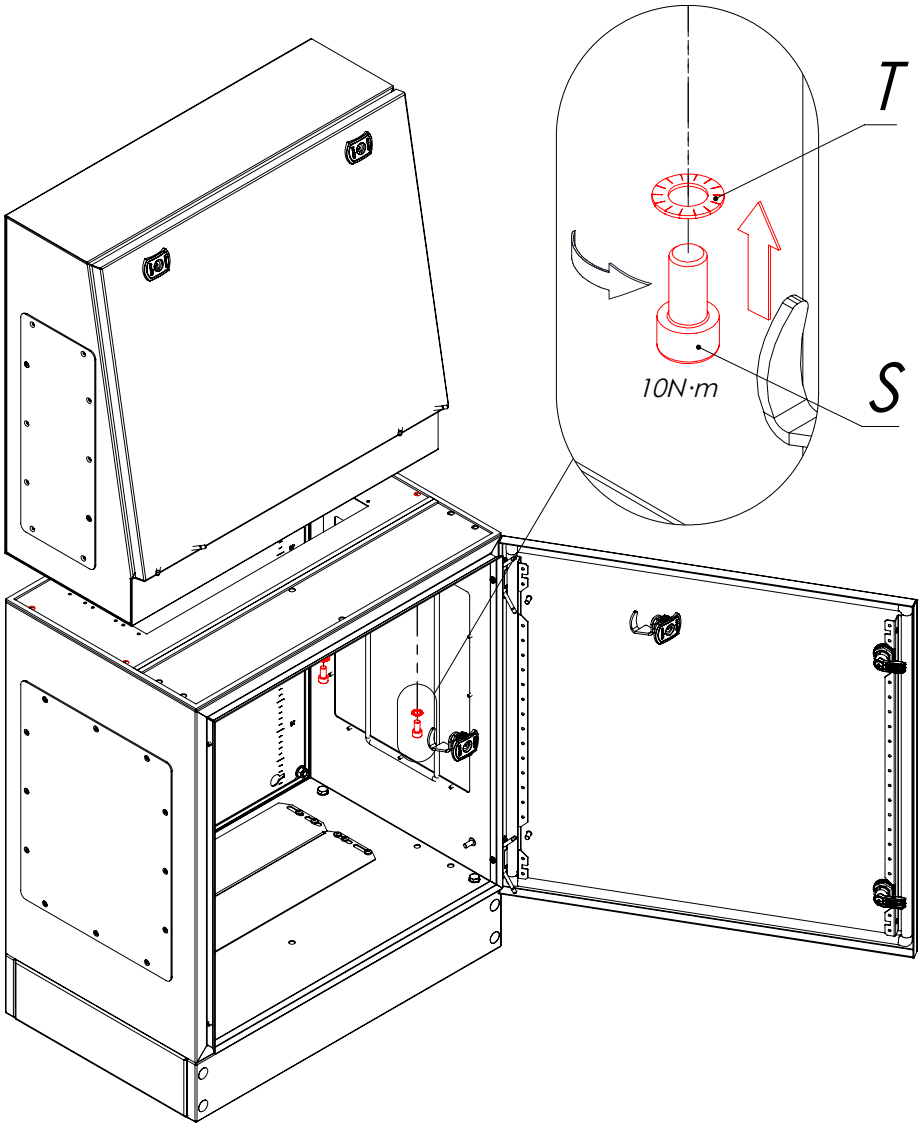


S	M8x16	x4 или x6
T	∅ 8	x4 или x6

Установка крышки частичной на основание R5RCMPC

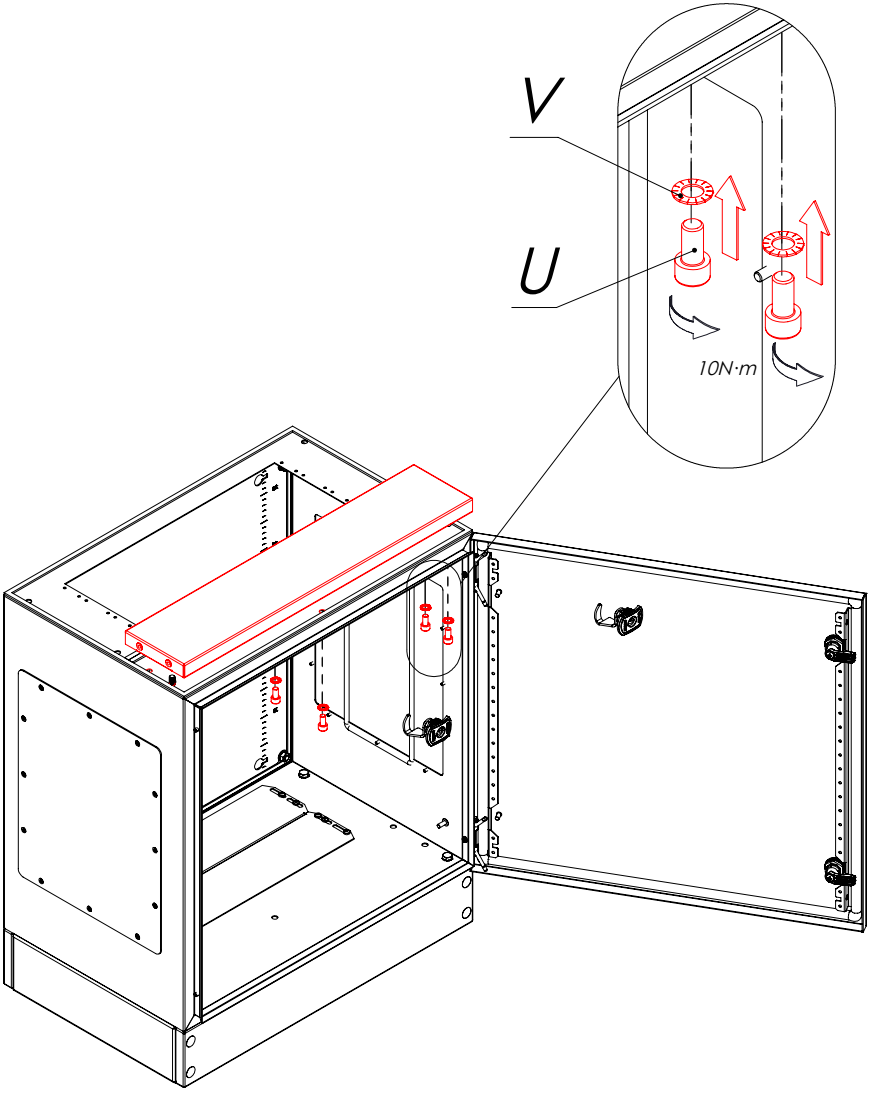

U	M8x16	x6
V	∅ 8	x6


Заземление элементов основания R5RCMPC посредством кабелей заземления*

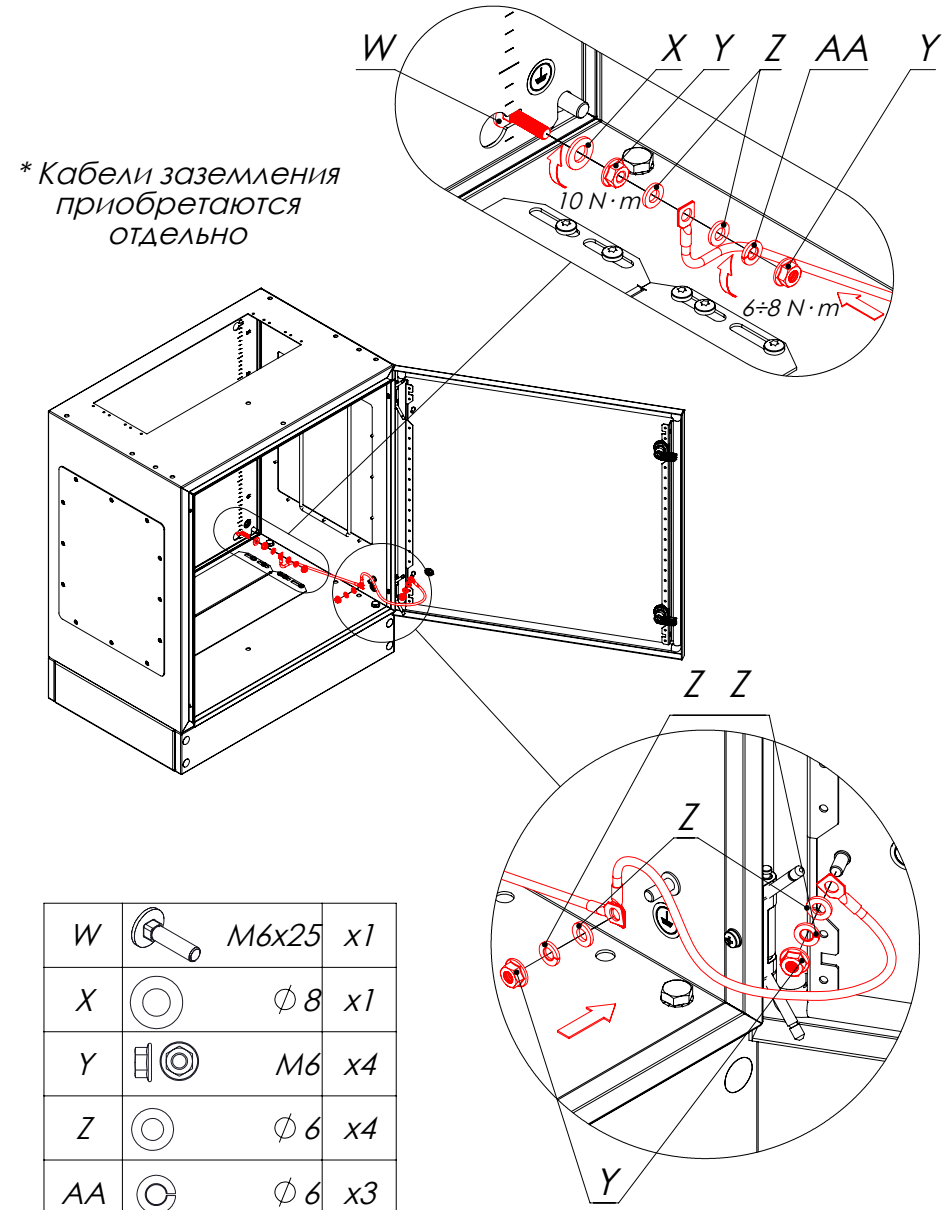

** Кабели заземления приобретаются отдельно*

W		M6x25	x1
X		∅ 8	x1
Y		M6	x4
Z		∅ 6	x4
AA		∅ 6	x3


Заземление элементов консоли оператора и секции индикации происходит аналогичным образом (см. лист 13)

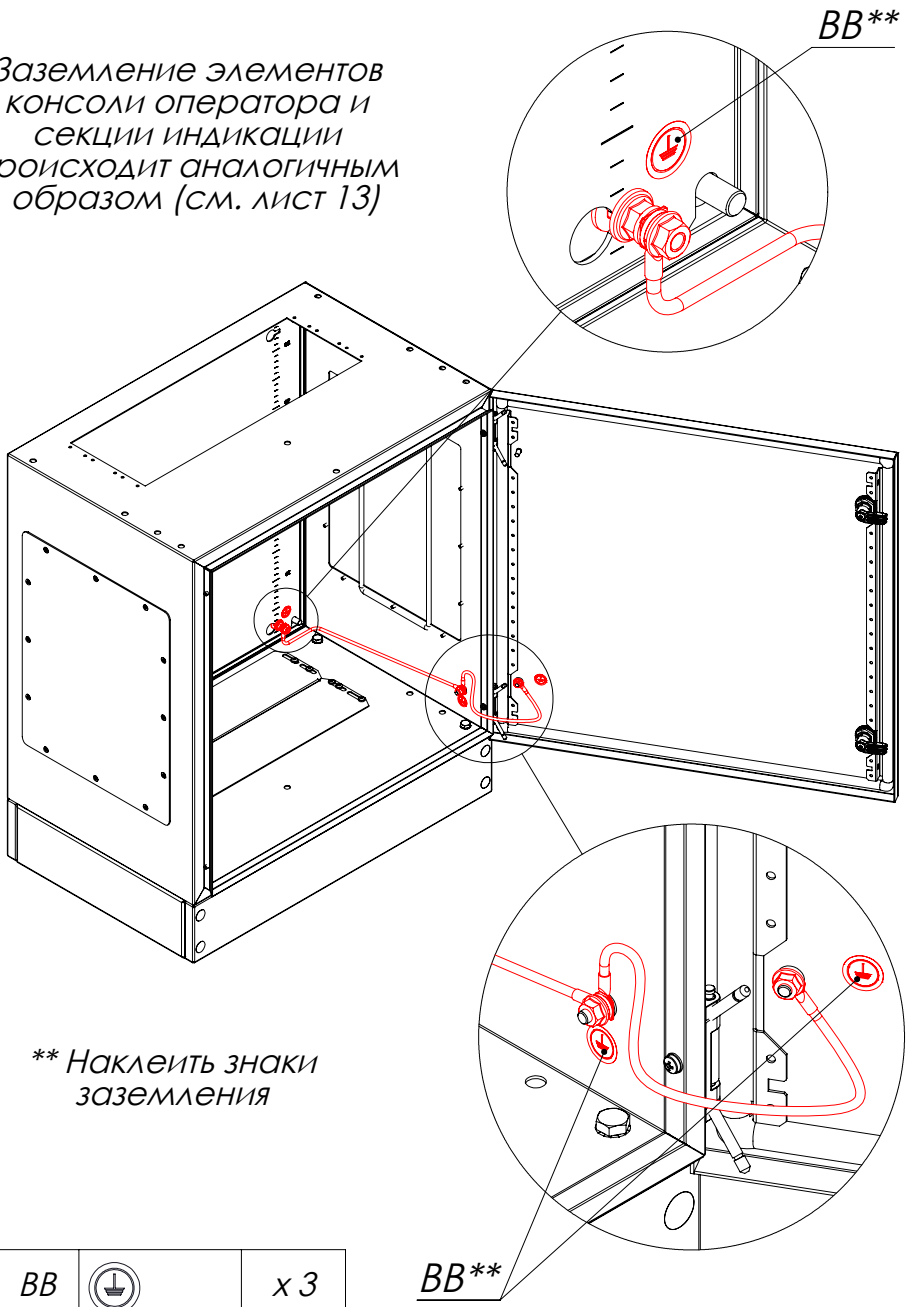


*** Наклеить знаки заземления*

ВВ		x 3


Заземление элементов консоли оператора R5RMPC посредством кабелей заземления

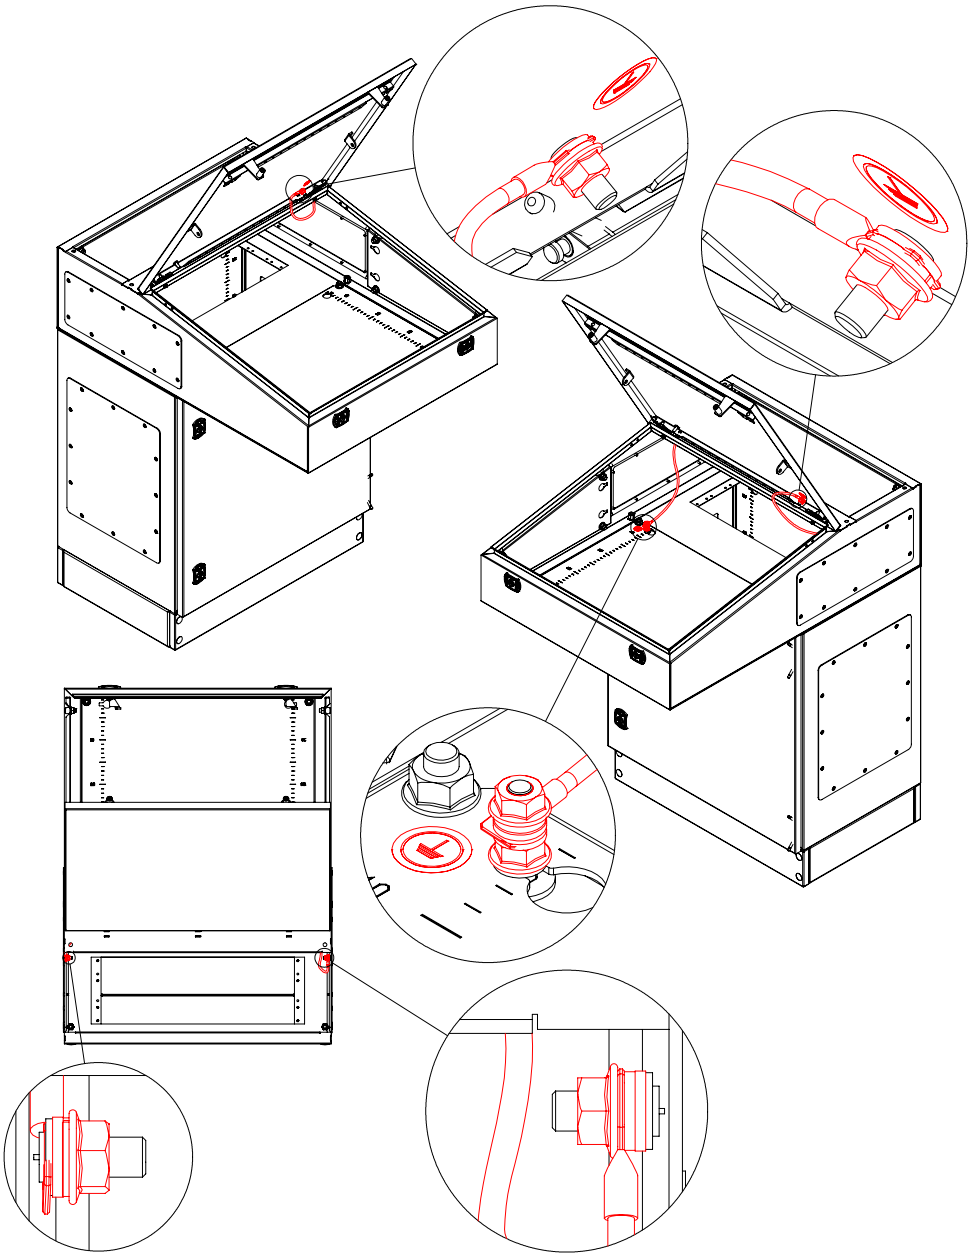

Заземление элементов секции индикации R5RAPC посредством кабелей заземления

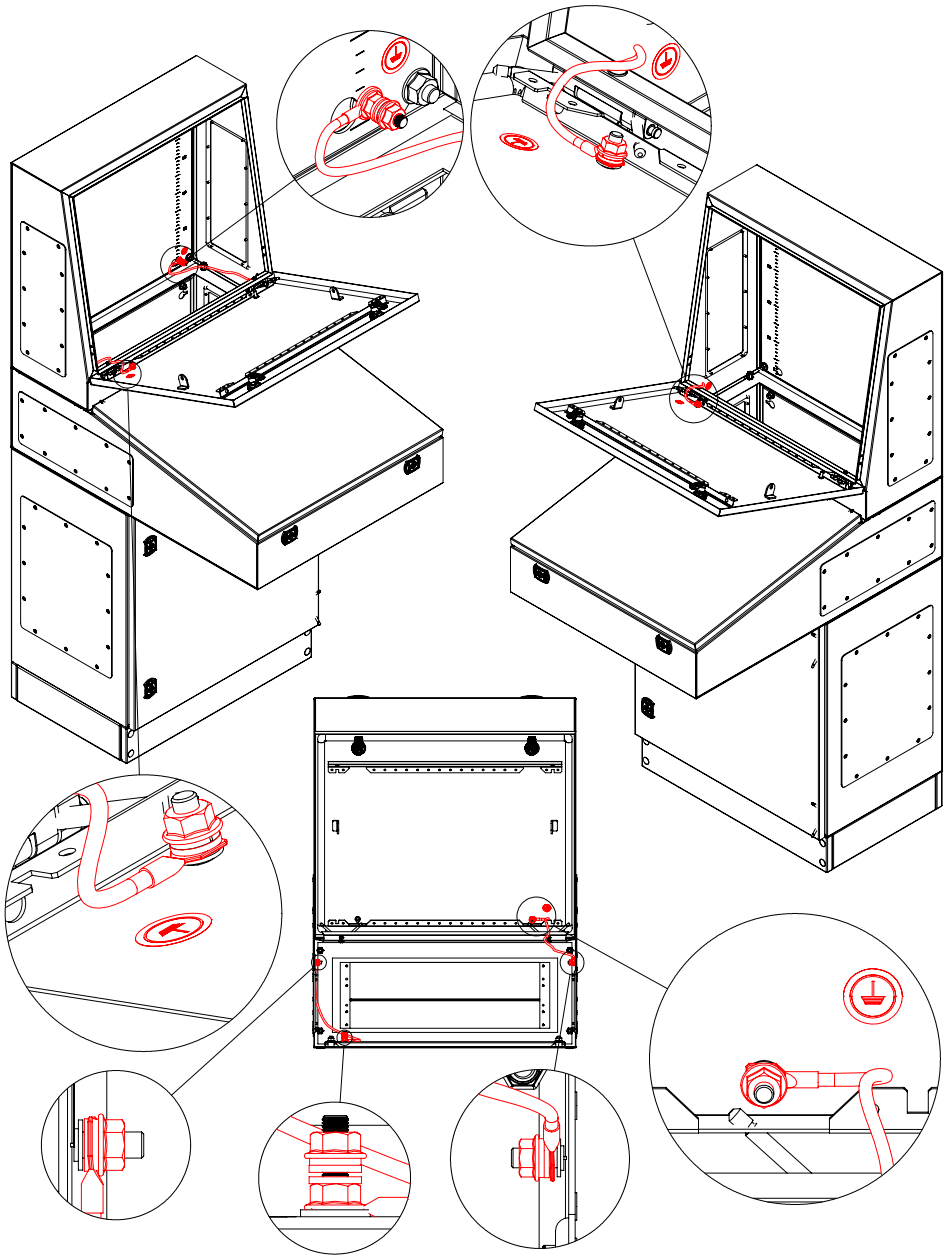



Соединение пультов управления посредством комплекта соединения R5RMS

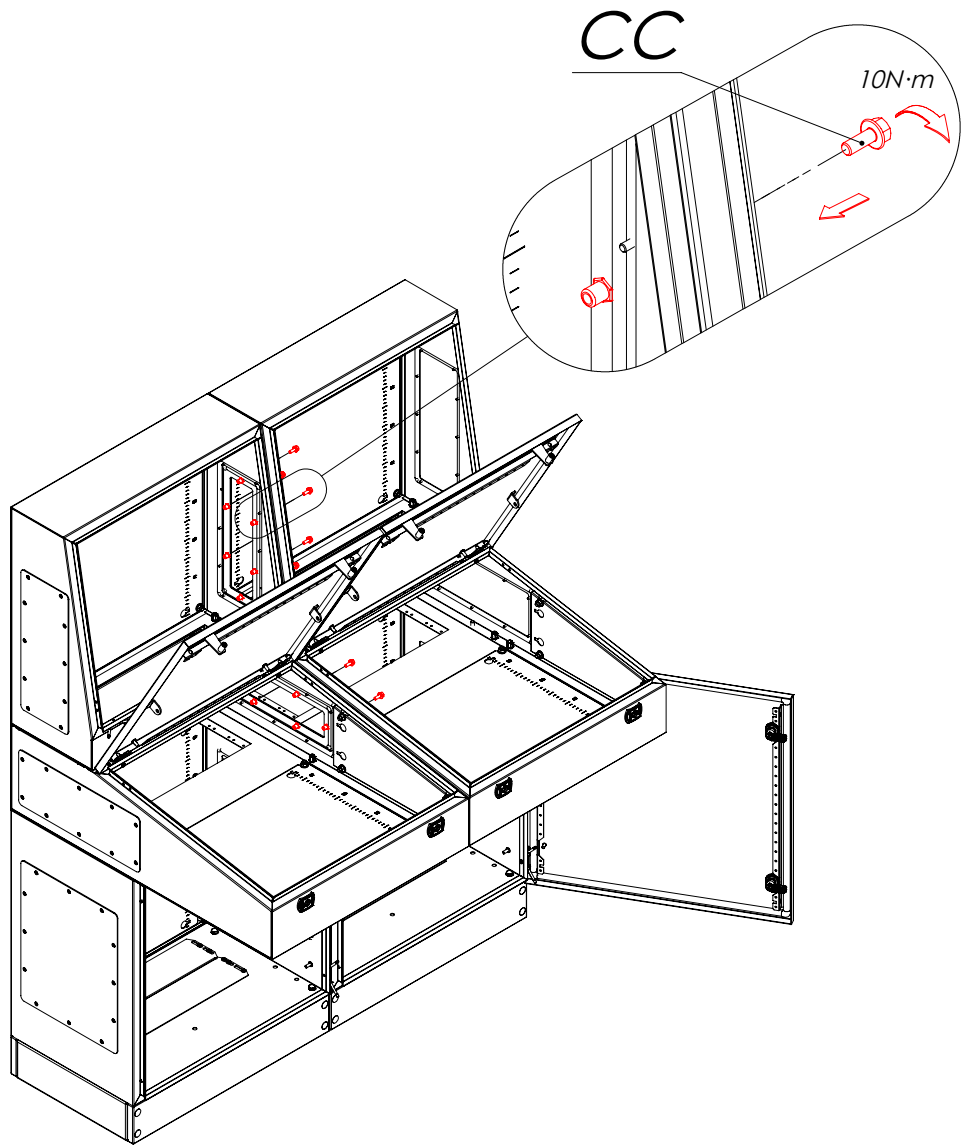


CC			M6x16	x22


Установка комплекта упоров R5STMPC/R5STMPCL монтажной платы для оснований R5RCPC/R5RCMPC и секции индикации R5RAPC

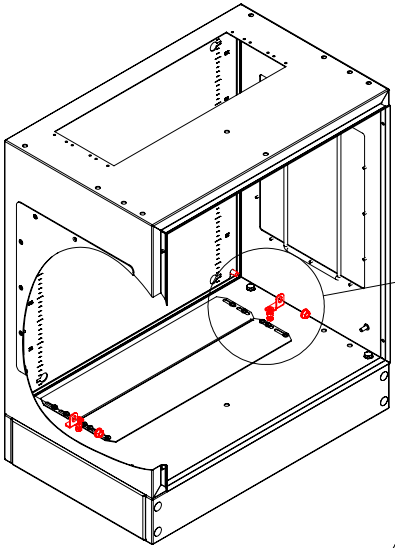

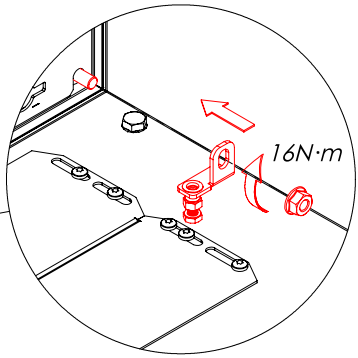


Установка упоров монтажной платы R5STMPCL в секцию индикации R5RAPC производится аналогичным образом за исключением того, что там применяются болты M6x35

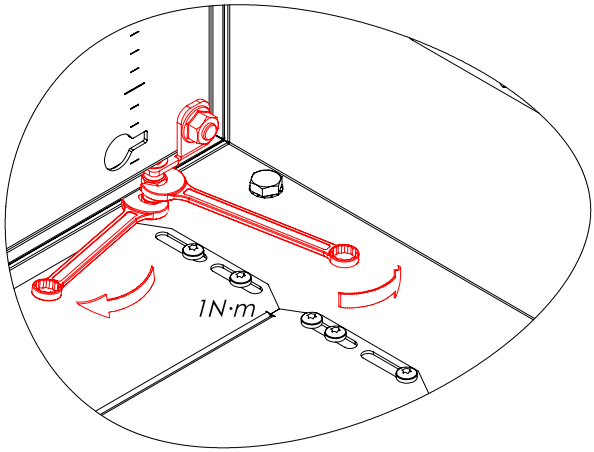

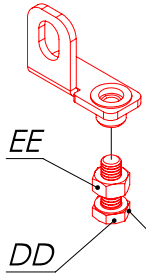


Завинтить от руки болт с установленной контргайкой

**Предварительно установить контргайку на расстоянии 2...4мм от плоскости болта*

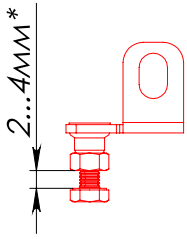


DD		M6x16	x2
EE		∅ 6	x2


Установка замков R5CE227N, R5CE228N в консоль оператора R5RMPC и секцию индикации R5RAPC

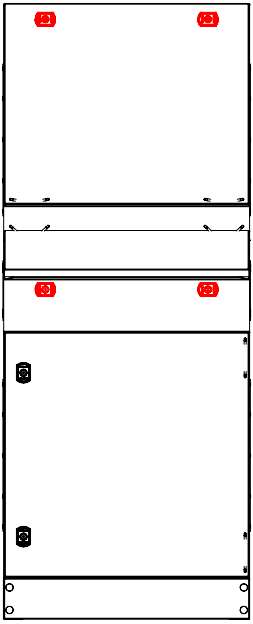


Демонтаж замка из секции индикации R5RAPC

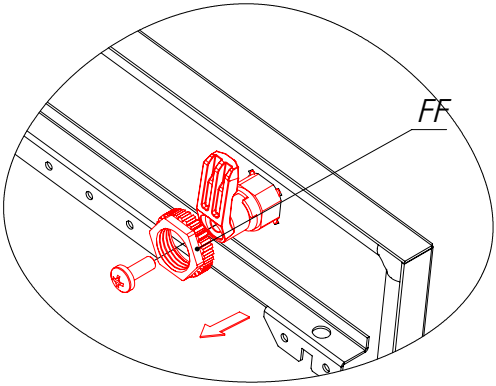

Демонтаж замка из консоли оператора R5RMPC

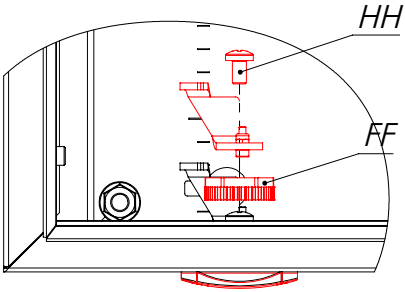



Установка замков R5CE227N,R5CE228N в секцию индикации R5RAPC

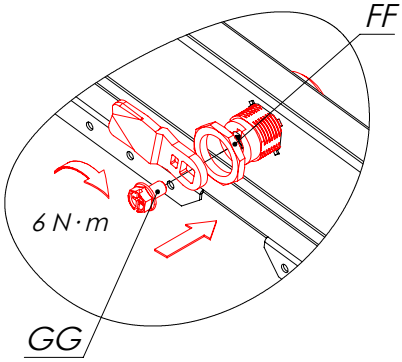

FF	M22	x1
GG	M6x6	x1
HH	M6x10	x1

Установка замков R5CE227N, R5CE228N в консоль оператора R5RMPC и секцию индикации R5RAPC

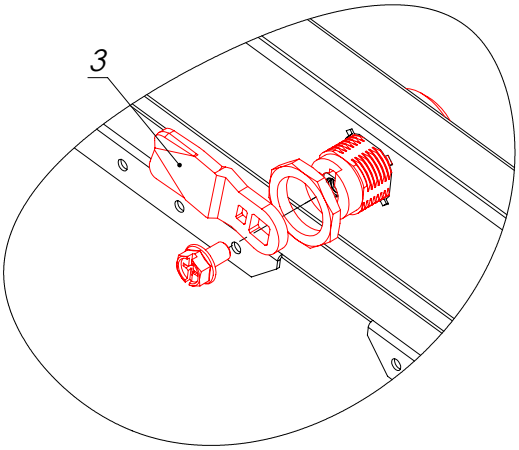

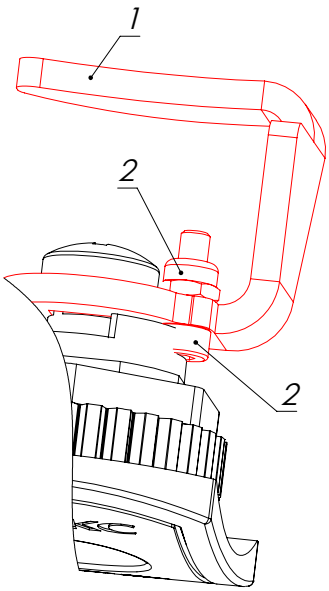

Монтаж замков R5CE227N, R5CE228N в консоль оператора R5RMPC осуществляется аналогично монтажу в секцию индикации. Для установки замков необходимо переставить ригель замка секции индикации (поз. 1), предварительно выкрутив из него винт и гайку (поз. 2), и установить его вместо ригеля (поз. 3).

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru

Инструкция
по монтажу