

Инструкция по монтажу монтажной платы с боковой загрузкой R5NPCSE

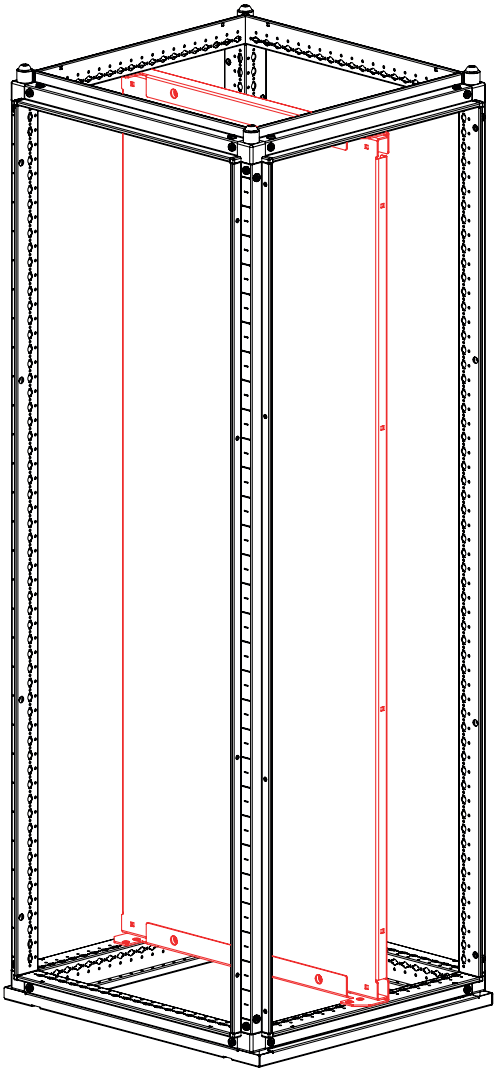


Установка кронштейнов платы

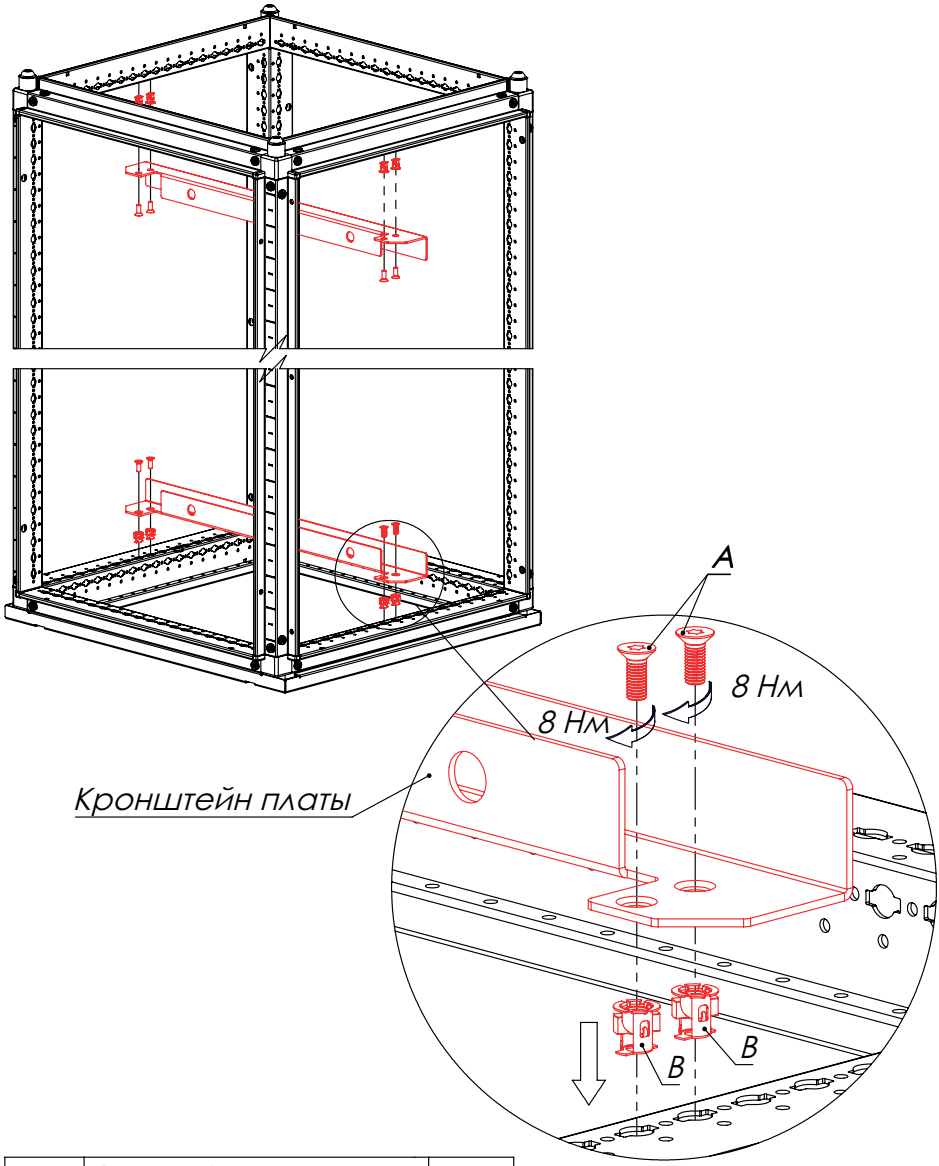

A		M6x16	x8
B		M6	x8

Установка монтажной платы

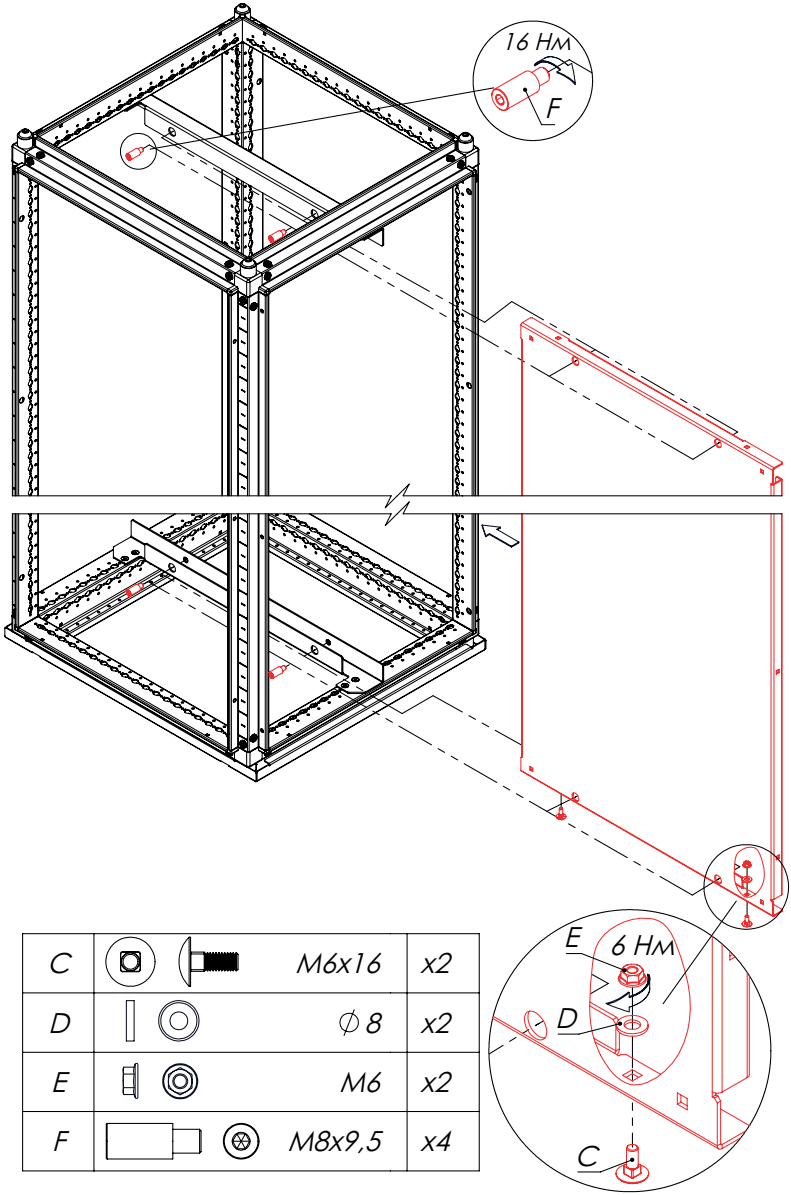

C		M6x16	x2
D		∅ 8	x2
E		M6	x2
F		M8x9,5	x4

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru