

Инструкция по сборке комплекта
Крыша/Дно

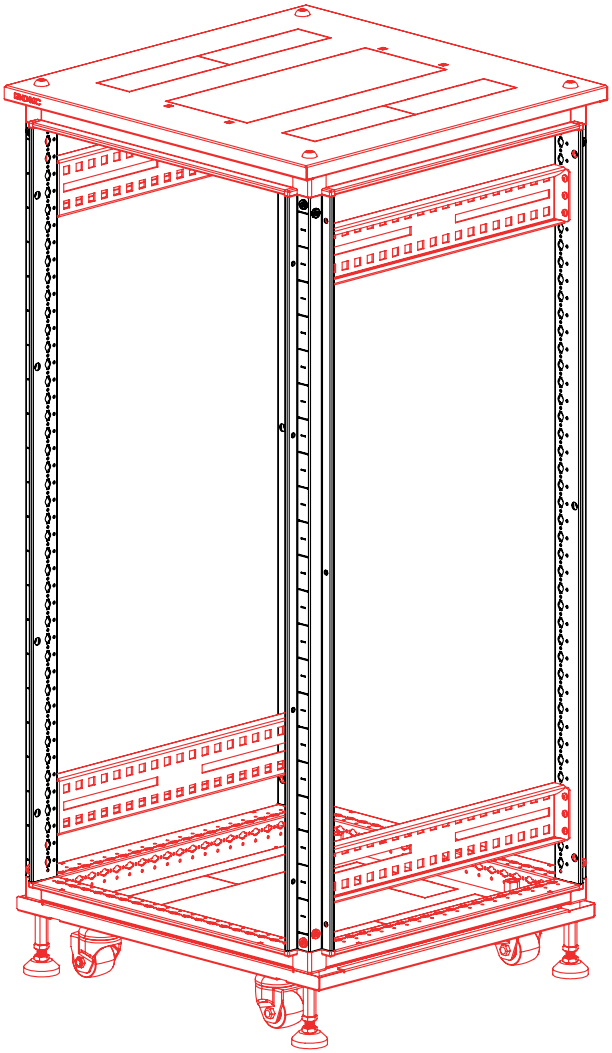


Установка крыши и дна на стойки R5NKMN

Перфорированные R5...IT...F и сплошные R5...IT...S крыши и дно устанавливаются одинаково. Перед установкой выкрутить из триполей крыши и дна все винты M8x12. Стойки R...ITKMN приобретаются отдельно.

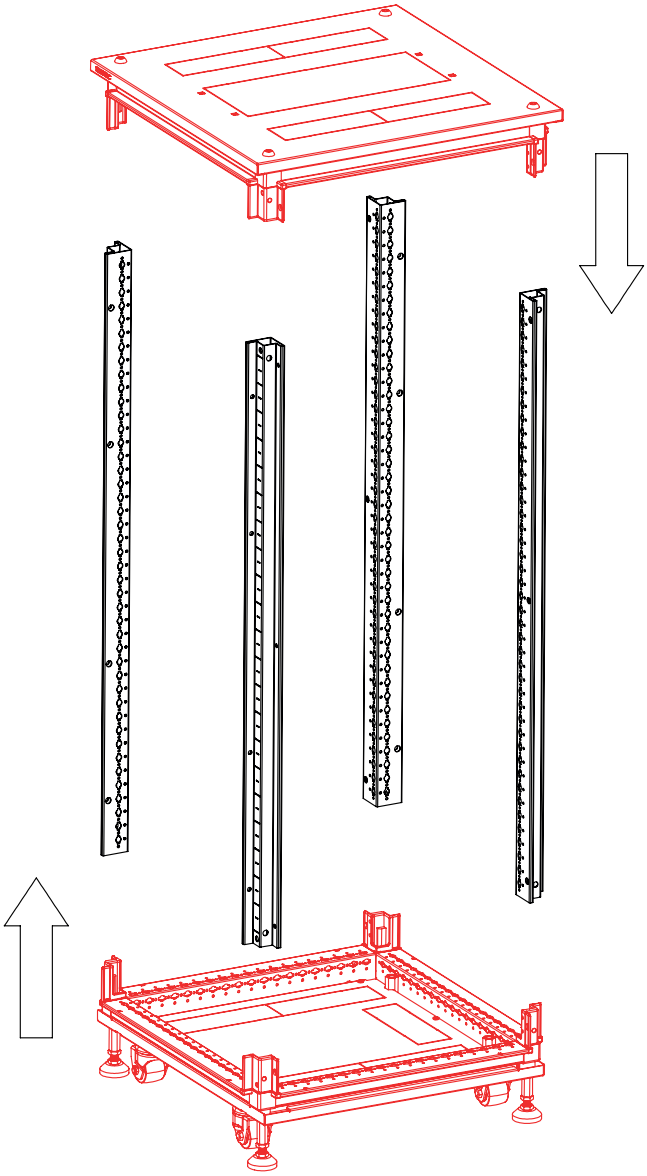


Фиксация крыши и дна винтами M8x12

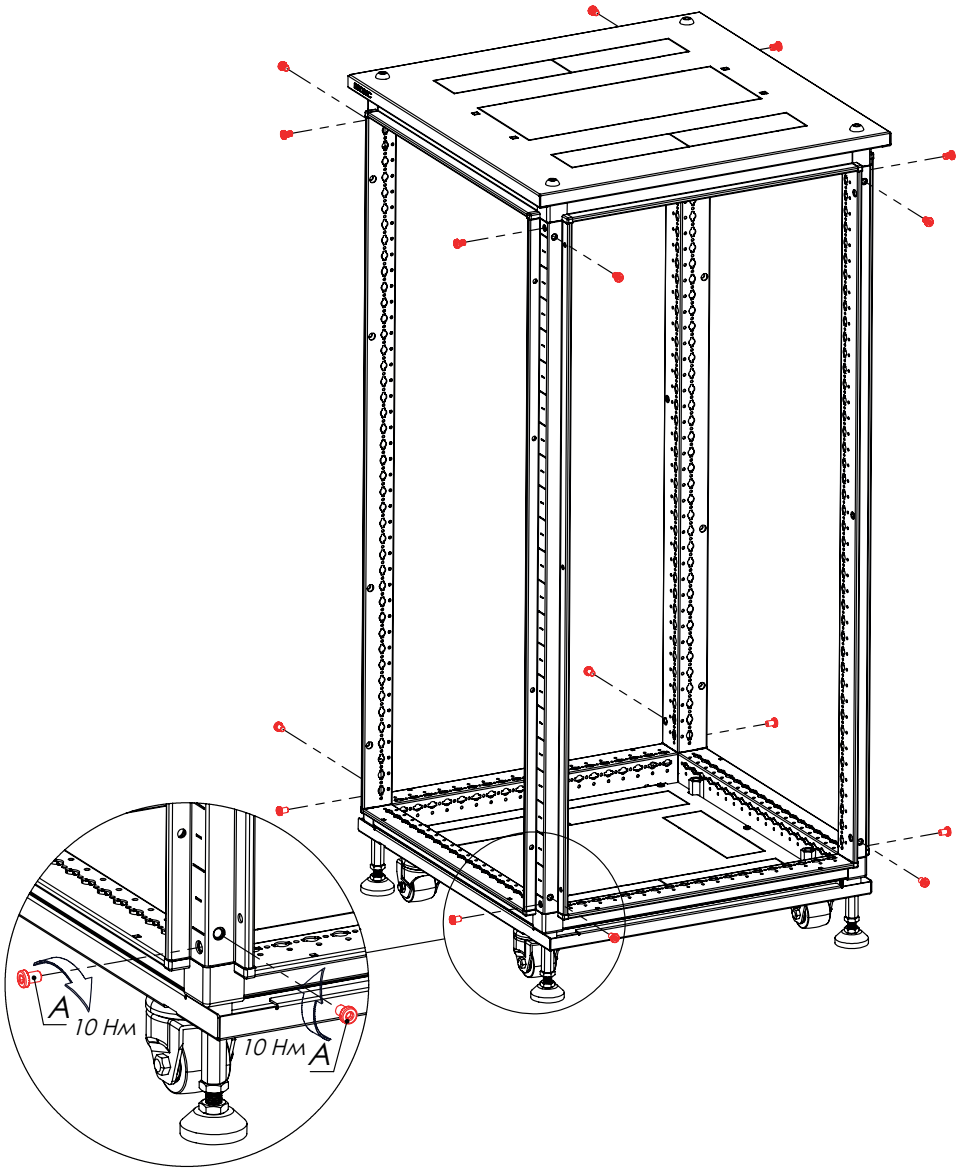

A		M8x12	x16

Установка дополнительных кронштейнов для горизонтальных реек комплекта на шкафах глубиной 1000 и 1200 мм


Кронштейны устанавливаются на рейки крыши и дна шкафа ровно посередине глубины.

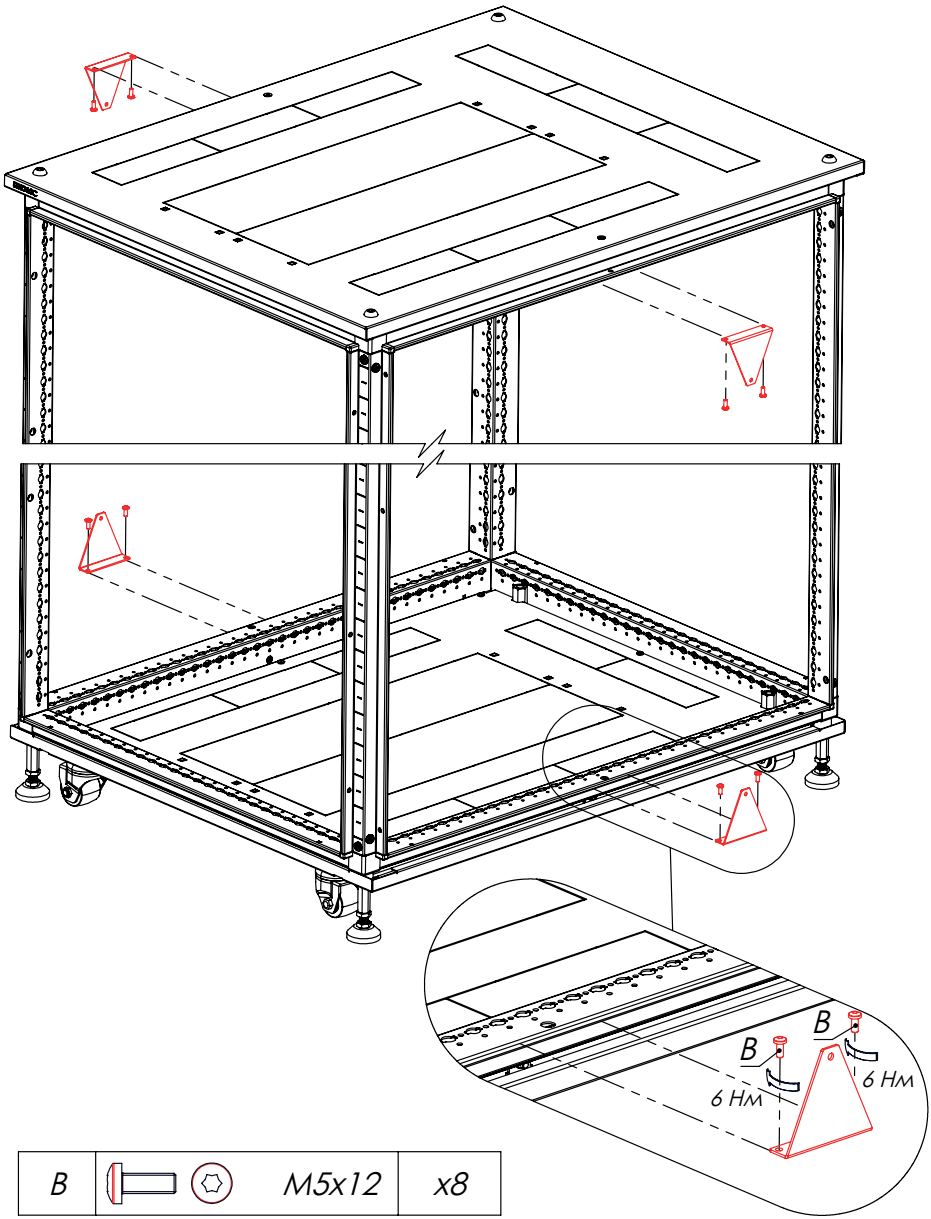

B		M5x12	x8

Установка реек для стоек R5VUG


В шкафах глубиной 1000 и 1200 мм после установки данных реек закрутить верхний винт кронштейна с предыдущего шага.

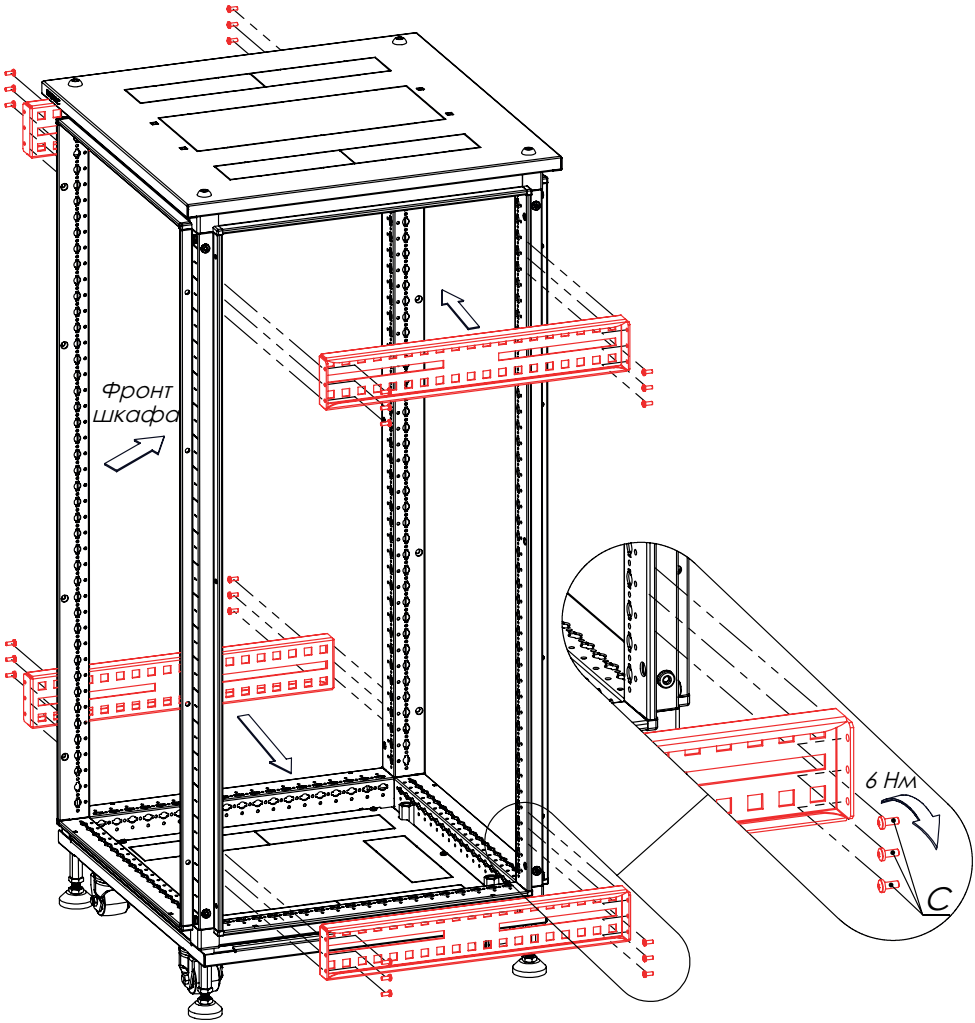

C		M5x12	x24(28)

Установка дополнительных кронштейнов для стоек R5VUG
на шкафах шириной 800 мм

Допускается закреплять кронштейн снизу только на винт E, либо только на гайку G с болтом H (в зависимости от положения кронштейна)

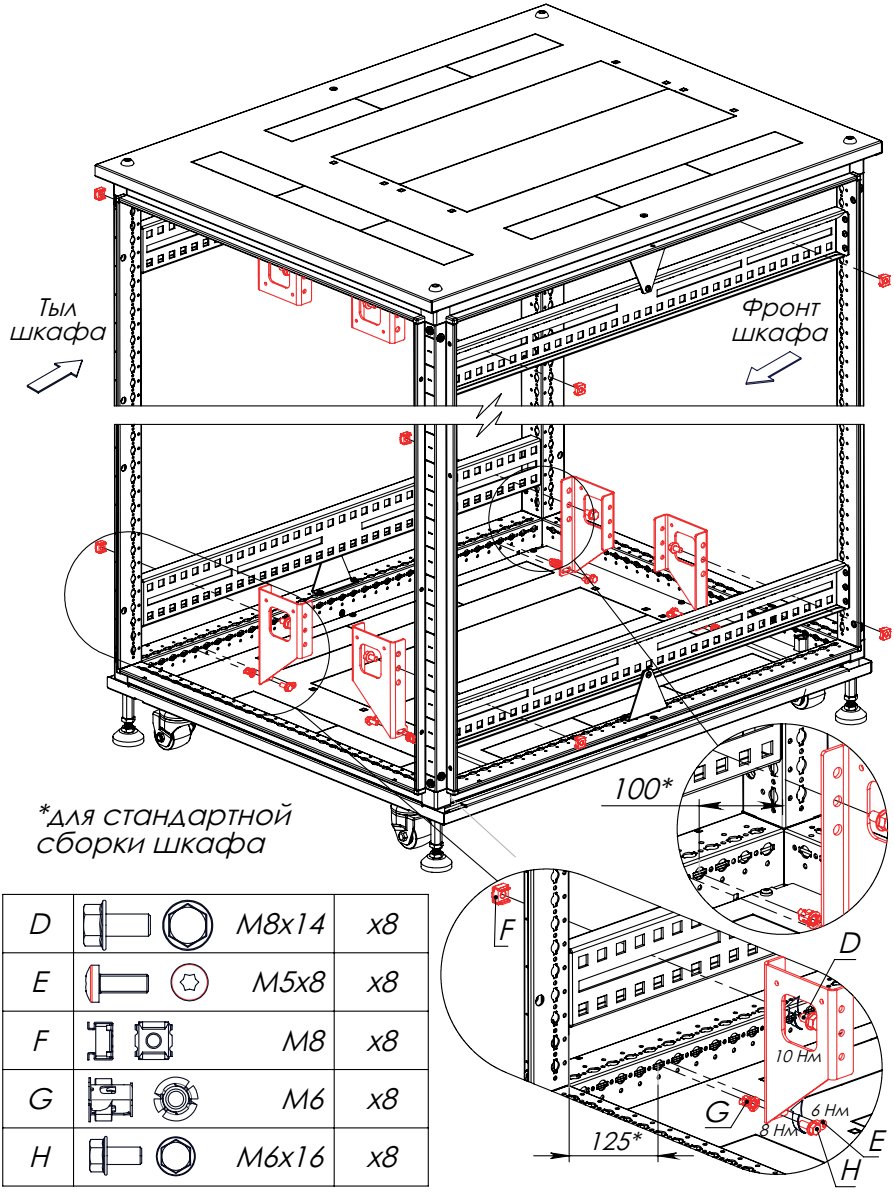

D		M8x14	x8
E		M5x8	x8
F		M8	x8
G		M6	x8
H		M6x16	x8

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru